



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЁР
AMMITY
COMPACT SE 420 A

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов и ваши тренировки были полезными и интересными. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.



Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования или пришло время проводить регулярное техническое обслуживание, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	4
СБОРКА	5
РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ	17
КОНСОЛЬ	24
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ.....	26
ДИАГНОСТИКА И УХОД.....	32
ВЗРЫВ-СХЕМА	33
СПЕЦИФИКАЦИЯ	34
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	37

ВАЖНО!!

Для обеспечения наибольшей эффективности и безопасности, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием тренажера. Сохраните, пожалуйста, это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Тренажеры AMMITY разработаны специально для удобных и эффективных тренировок в домашних условиях. Относительно небольшие габариты тренажеров этой серии не создадут неудобства в Вашем доме, и при этом в любую погоду у Вас под рукой будет тренажер, предоставляющий возможность провести легкую пробежку или полноценную тренировку на выносливость. Регулярные тренировки помогут значительно улучшить Ваше здоровье, самочувствие, физическую форму и настроение, что позволит повысить общий уровень качества Вашей жизни. Независимо от того, поставили ли Вы перед собой цель подготовиться к соревнованиям или просто наслаждаться здоровой жизнью, наши тренажеры, разработанные по новым технологиям, помогут Вам достичь любой цели.

Обязательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием тренажера!

- 1.** Данный тренажер предназначен только для домашнего, а не для коммерческого использования.
- 2.** Внимательно прочитайте данное руководство и всю сопроводительную литературу перед использованием тренажера.
- 3.** Не подпускайте к тренажеру детей и домашних животных. Не оставляйте без присмотра детей, если они находятся в той же комнате, где стоит тренажер. Тренажер – это не игрушка, поэтому родители и воспитатели не должны забывать о естественном для детей желании играть, что в свою очередь может привести к некорректному использованию тренажера и травмам.
- 4.** Если детям разрешается пользоваться тренажером, тренировки должны проводиться под постоянным наблюдением взрослых.
- 5.** Поместите тренажер на ровную поверхность, вокруг тренажера обеспечьте свободное пространство, чтобы не ограничивать движения во время занятий. Не используйте тренажер на улице, вблизи водоемов при повышенной влажности и значительных перепадах температуры.
- 6.** Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов.
- 7.** В тренажере есть движущиеся части. В целях безопасности

следите, чтобы во время тренировки никто не находился поблизости, особенно дети.

8. Никогда не задерживайте дыхание во время тренировки. Вы должны дышать ровно в соответствии с темпом и уровнем нагрузки тренировки, которую Вы выбрали.

9. Не забывайте об отдыхе в промежутках между тренировками, он способствует повышению мышечного тонуса. Начинаям рекомендуется заниматься дважды в неделю и постепенно увеличивать количество тренировок до 4 – 5 раз в неделю.

10. Перед тренировкой не забудьте снять все украшения, включая кольца, цепочки и броши.

11. Во время занятий на тренажере надевайте удобную спортивную одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду, так как она может попасть в движущиеся части тренажера.


12. Протирайте тренажер после каждого использования. В целях Вашей безопасности делайте полную проверку тренажера каждые 2-3 недели.

13. При поломке тренажера незамедлительно обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать тренажер самостоятельно.







ВНИМАНИЕ!!

При любых физических нагрузках желательно проконсультироваться у лечащего врача.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

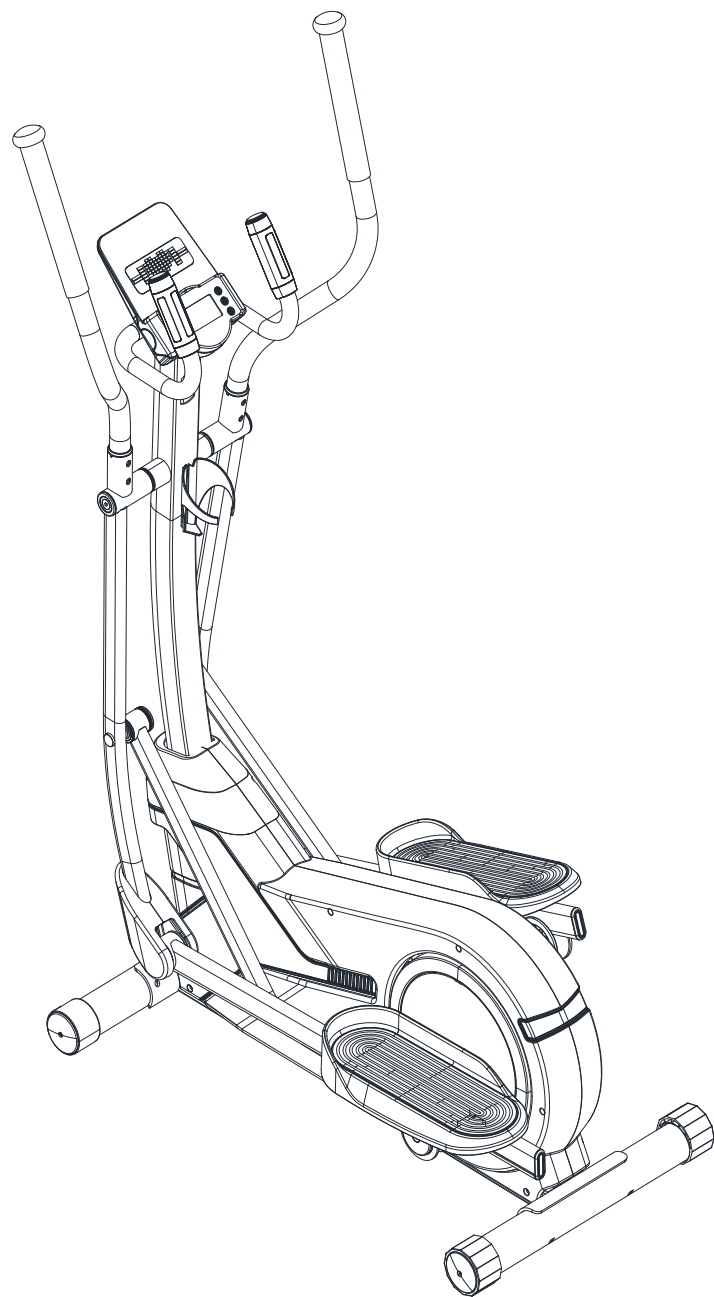

ФУРНИТУРА

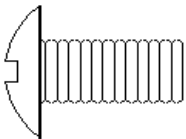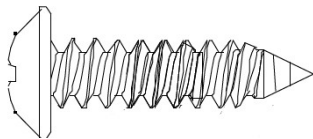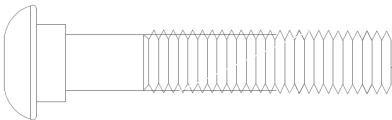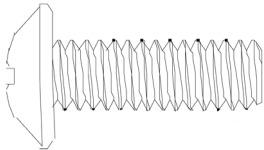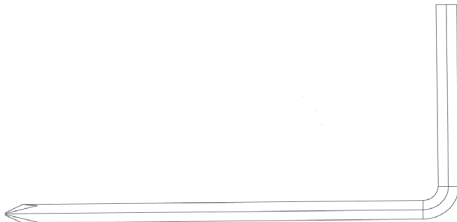 89	 94	 100
 101	 102	 103
 A	 B	

№	Наименование	Описание	Кол-во	№	Наименование	Описание	Кол-во
89	Винт	M8*25	4	102	Винт	M8*16	2
94	Винт	ST4*16	4	103	Шайба	OD20*ID8	4
100	Болт	M8*75	4	A	Торцевой ключ		1
101	Гайка	M8	4	B	Шестигранный ключ		1


ВНИМАНИЕ!!

Часть фурнитуры может быть установлена в местах крепления для удобства сборки.

СБОРКА


Шаг 1:

А. Как показано на рисунке, откройте нижнюю крышку картонной коробки и поднимите ее.

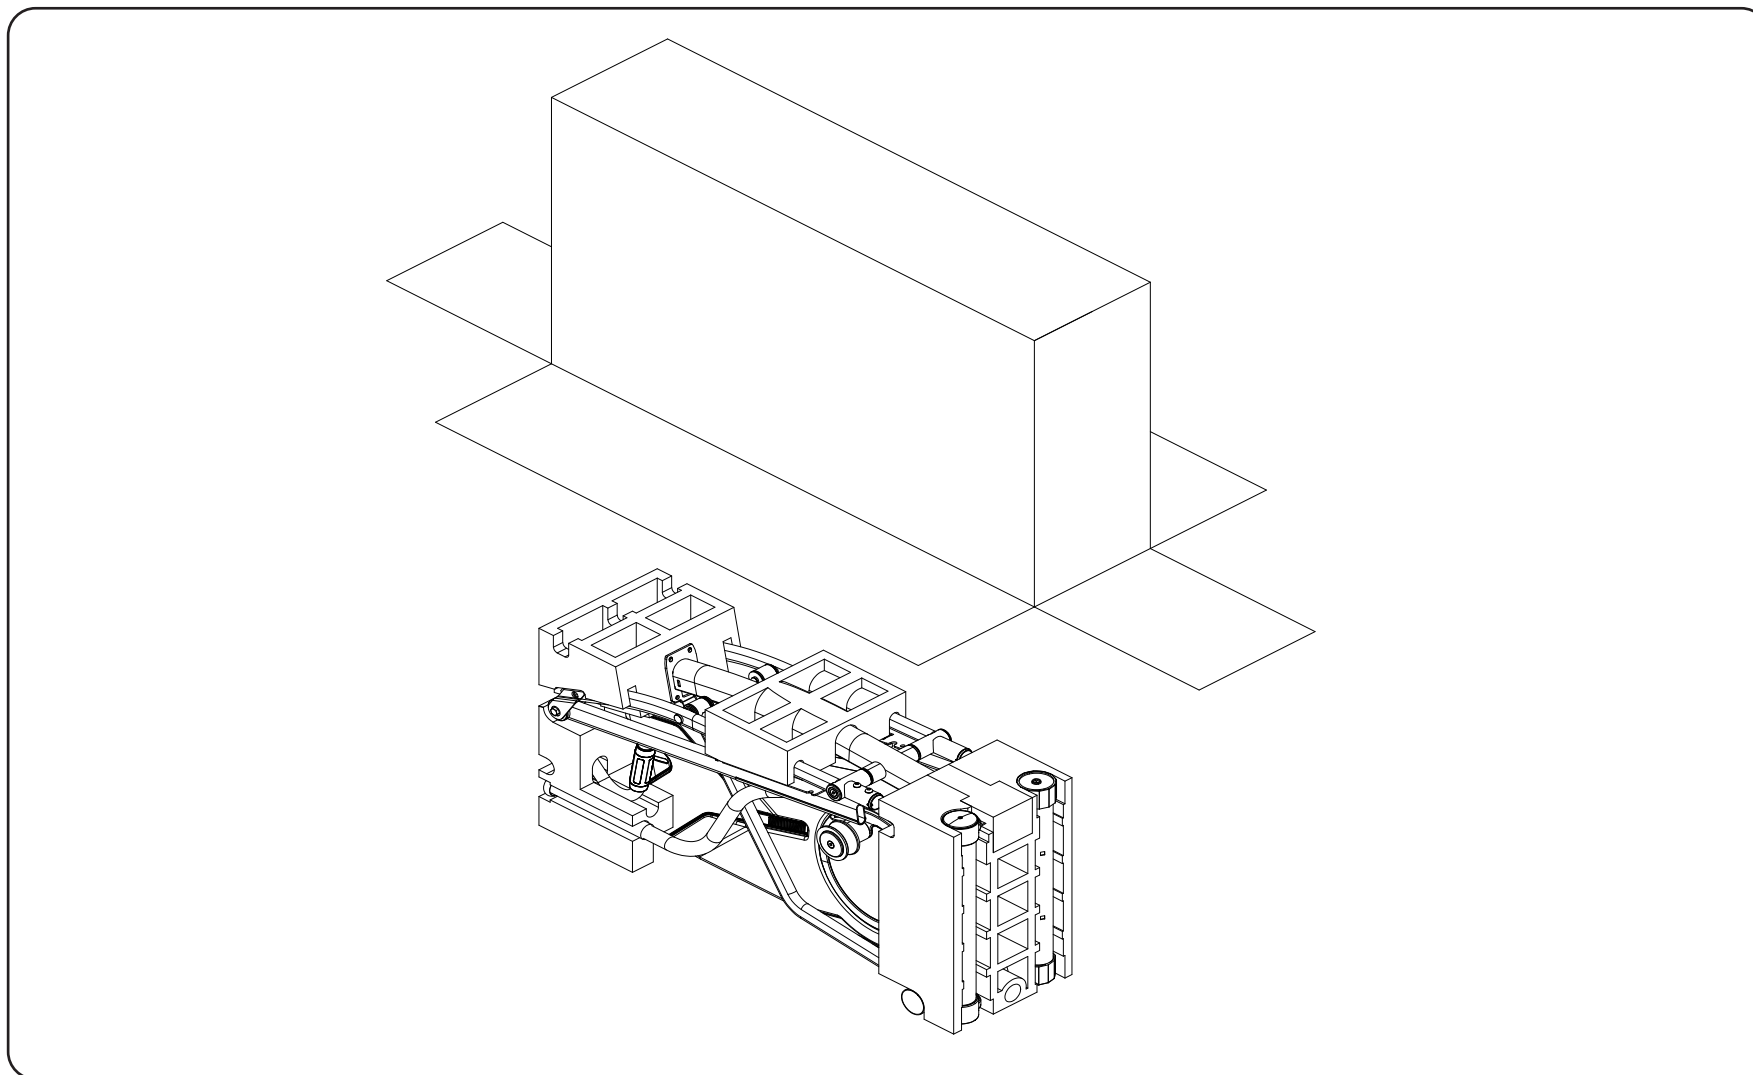

ШАГ 2:

А. Как показано на рисунке: извлеките запасные части и упаковочные материалы. Держите вспомогательную упаковочную трубку (обозначенную на схеме красными линиями), чтобы предотвратить неустойчивость основной рамы в вертикальном положении.

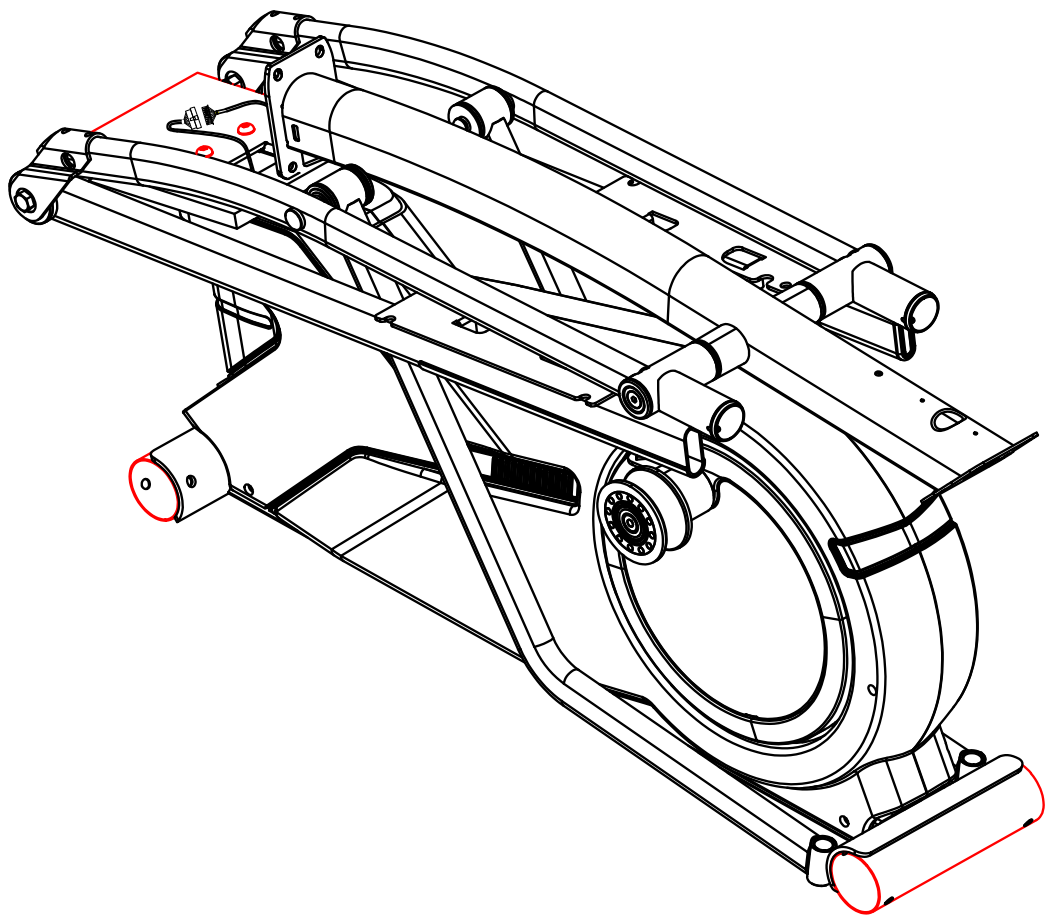

ВНИМАНИЕ!!


Во время сборки и перед началом использования необходимо протянуть и смазать соединительные узлы и крепежные элементы оборудования (в том числе элементы, находящиеся под декоративными накладками, за исключением корпуса оборудования). Это обеспечит эффективную и продолжительную работу оборудования.

ШАГ 3:

А. С помощью шестигранного ключа снимите транспортировочную пластину.

В. Установите стойку консоли (2), закрепите ее с помощью винтов (89).

С. Соедините провода (61) и (62).

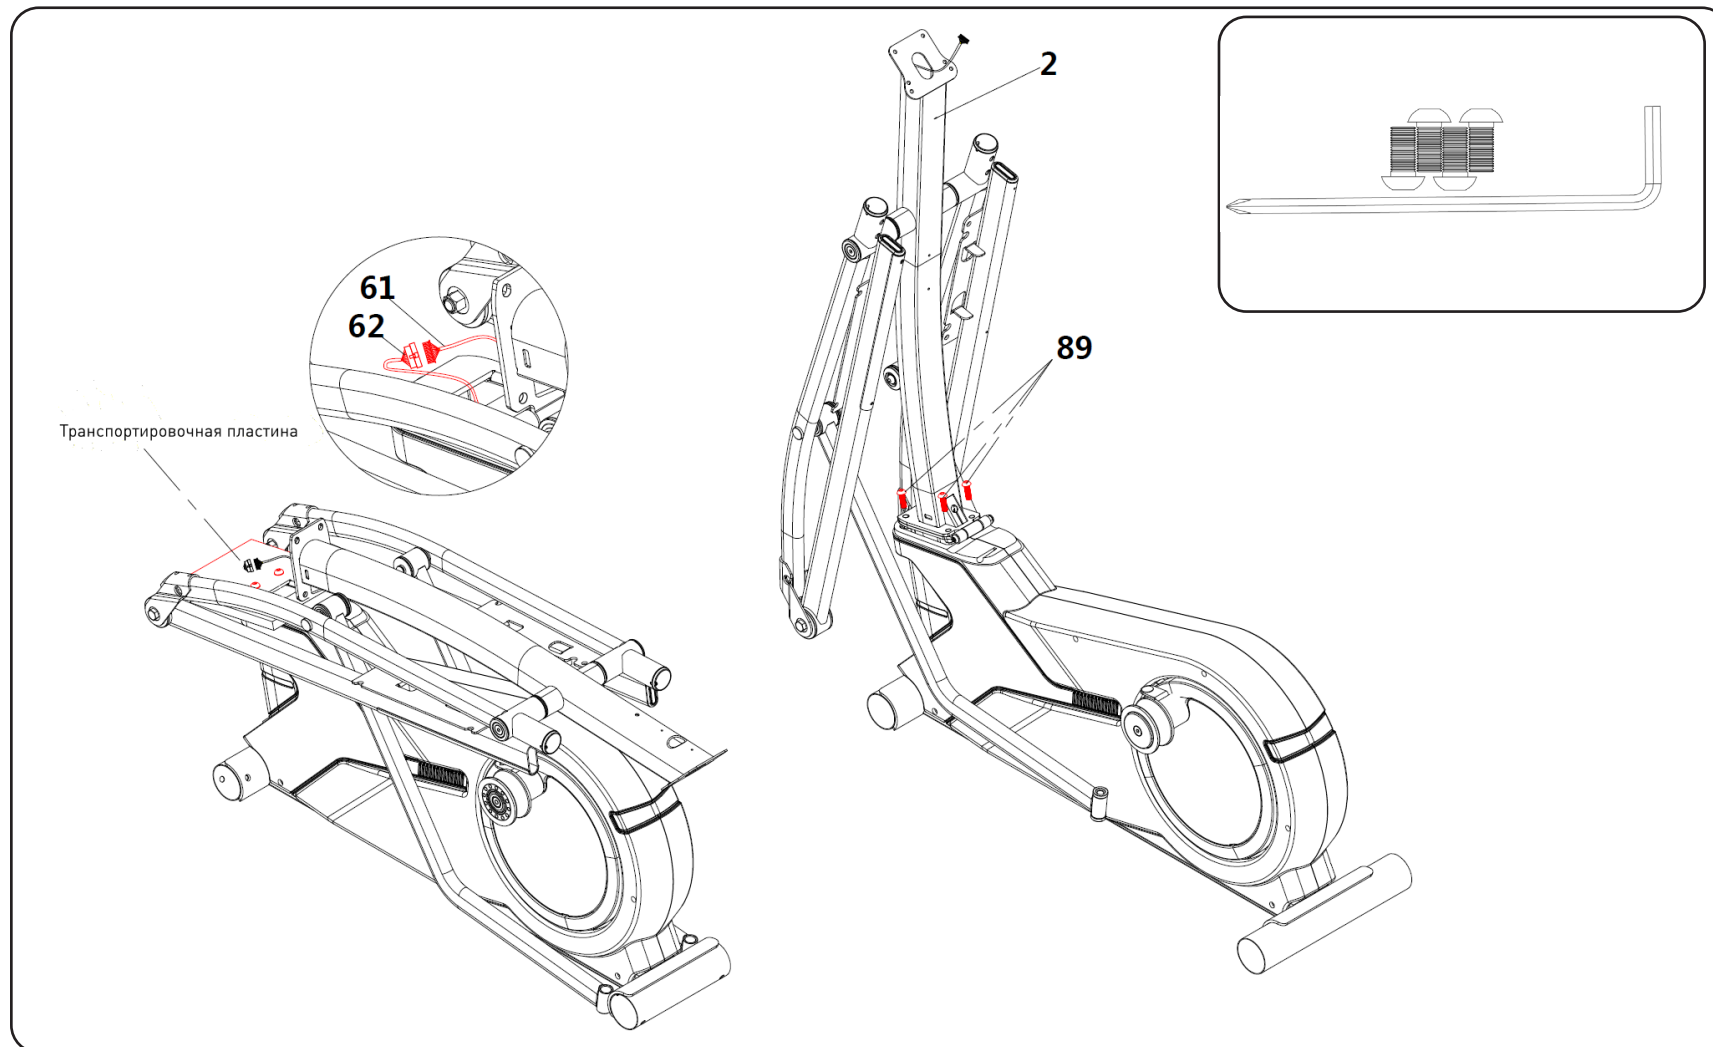


ВНИМАНИЕ!!

Во время сборки не допускайте пережатия провода элементами конструкции тренажера.

ШАГ 4:

А. Выверните винты каретки (59), шайбы (115) и гайки (70) из предварительно установленной соединительной втулки (116). Затем вставьте шатун (7) во втулку (116), выравнивая отверстия. Закрепите узел, затянув винты (59) с помощью шайб (115) и гаек (70). Способ установки с обеих сторон идентичен.


В. Разрежьте стяжную ленту и опустите левую/правую опоры педали в рабочее положение.

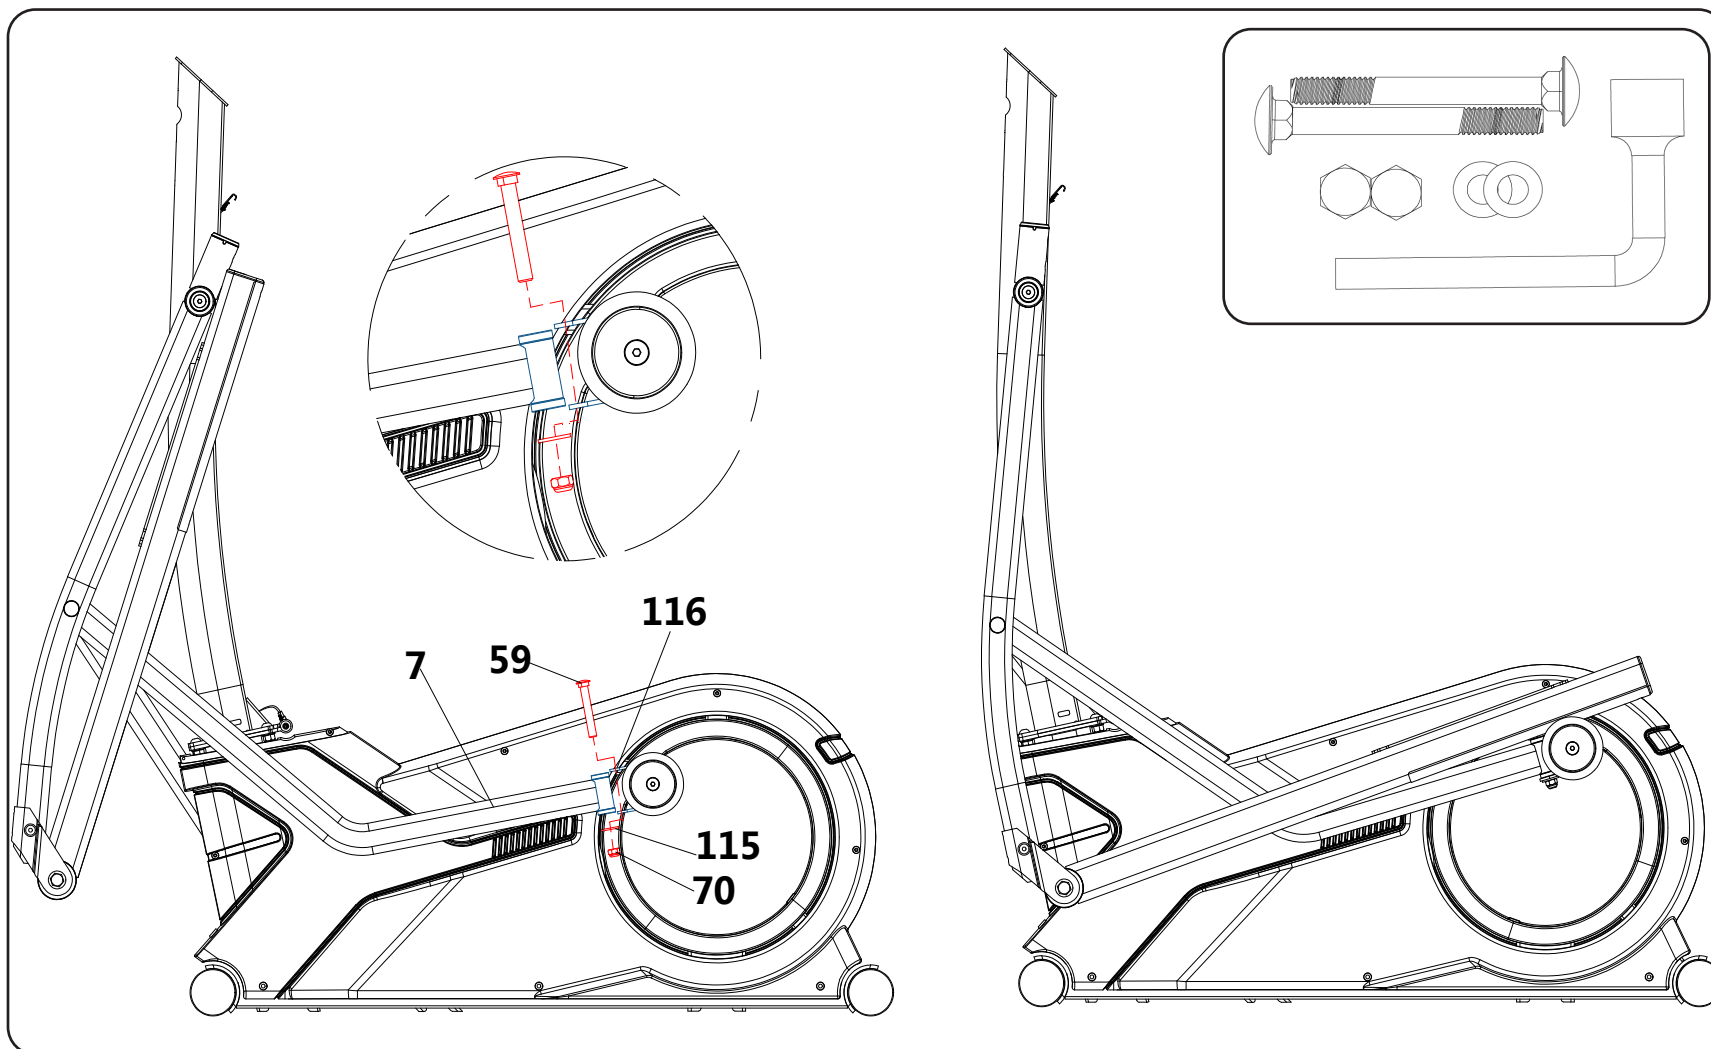

ШАГ 5:

А. Выверните винт (99), предварительно установленный в нижней части левой педали (синий пакет). Совместите отверстия и закрепите левую педаль на левой опоре педали (5).

В. Закрепите правую педаль (белый пакет), используя тот же метод установки.

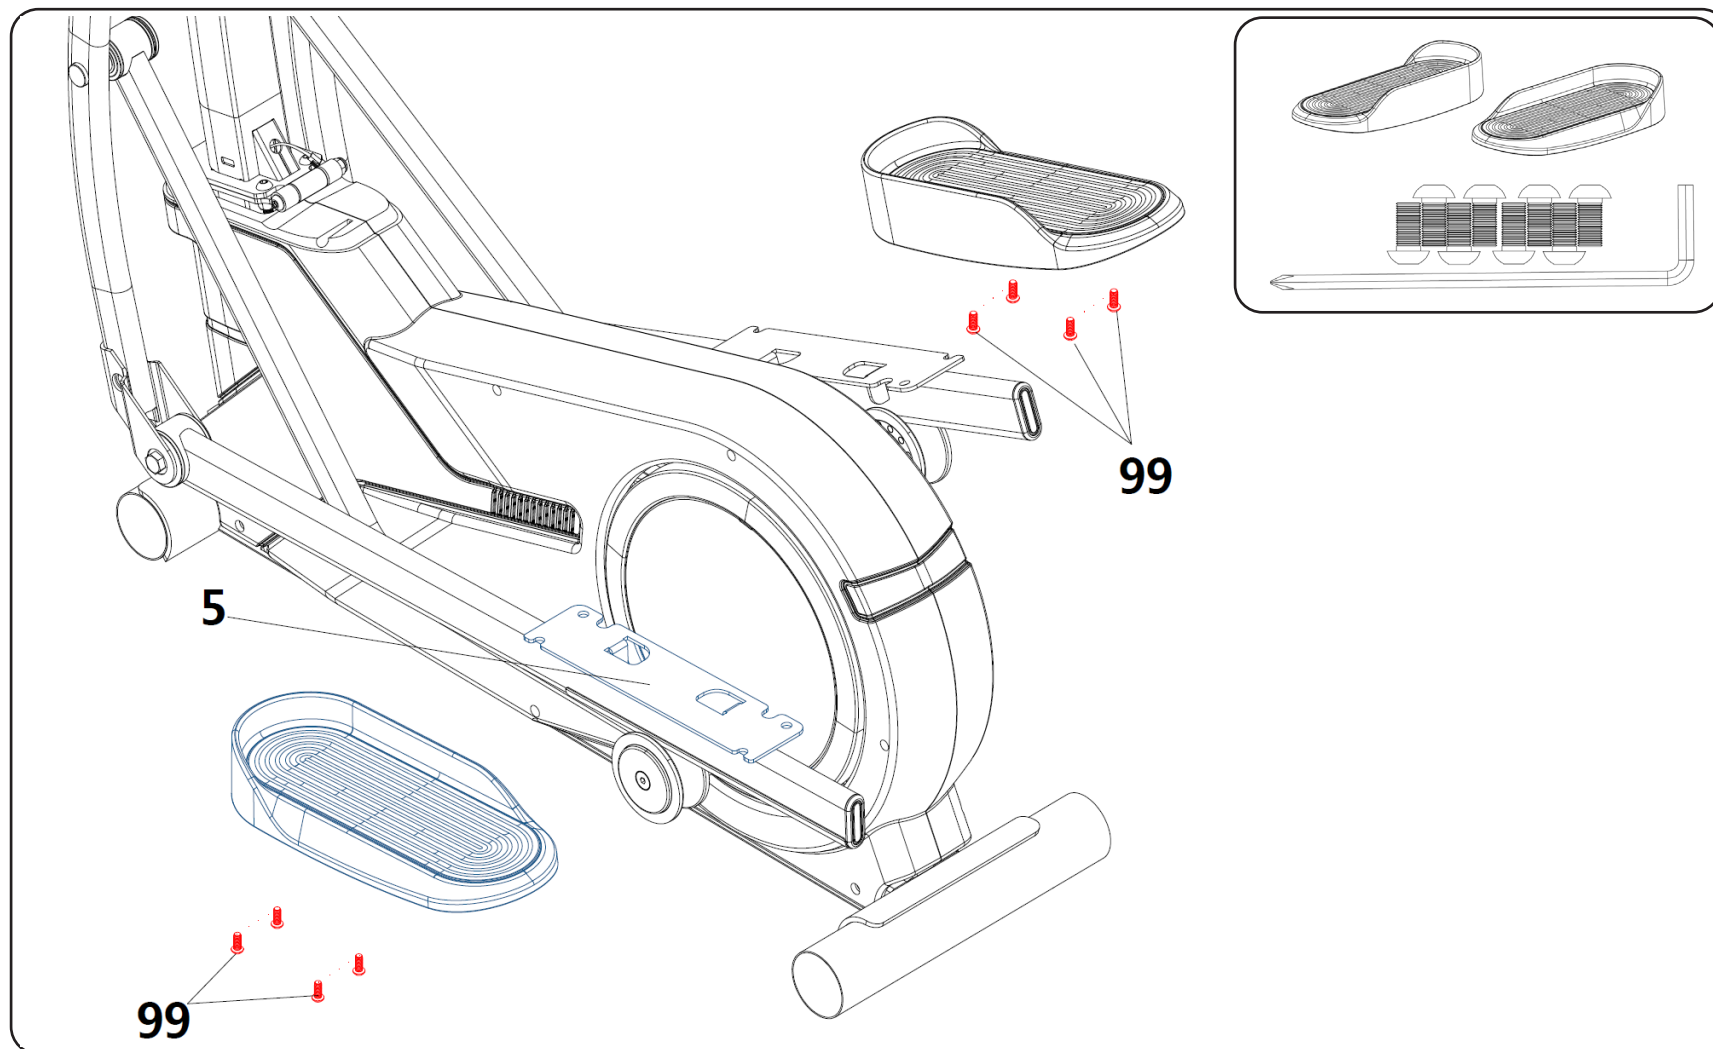


ШАГ 6:

А. Снимите вспомогательную упаковочную трубку с заднего торца основной рамы (отмечена красной линией на рисунке).

В. Прикрепите заднюю поперечную опору (12) (синий пакет) к основной раме с помощью болтов (100), дугообразных шайб (103), гаек (101) и шестигранного ключа.

С. Способ установки передней поперечной опоры (11) (белый пакет) идентичен.

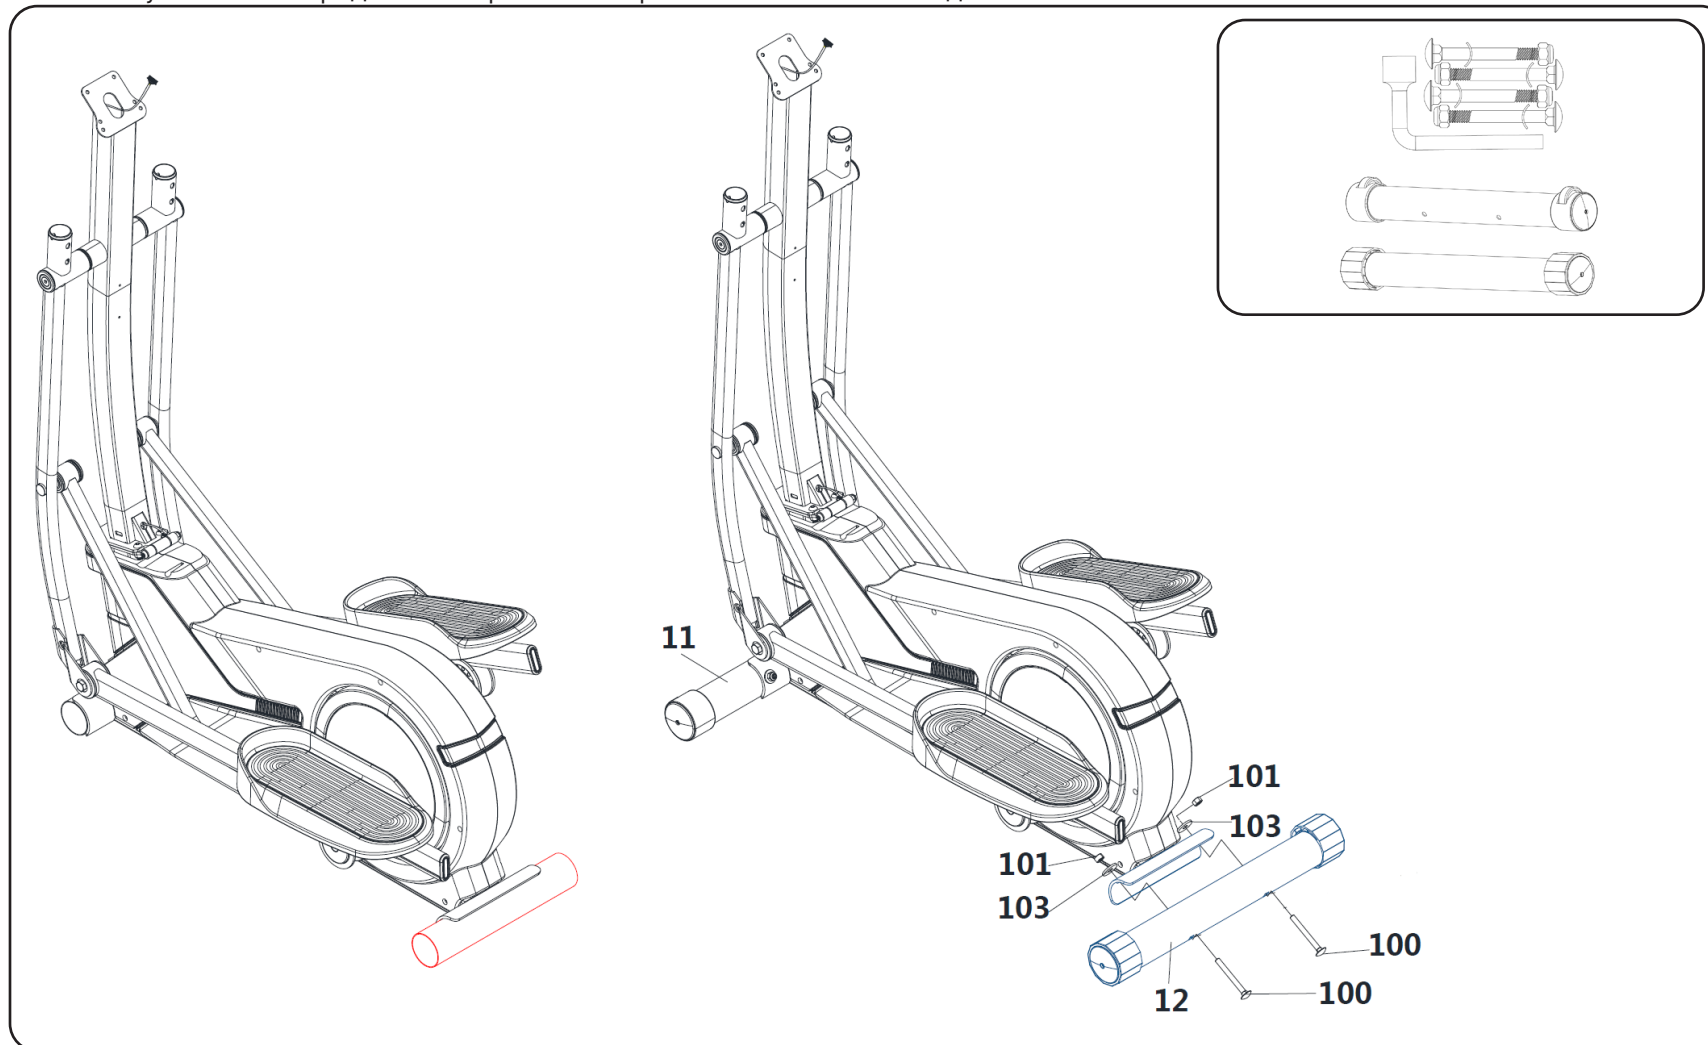

ВНИМАНИЕ!!


Для выполнения этого этапа сборки требуется как минимум два человека.

ШАГ 7:

А. Прикрепите левую/правую накладки стойки консоли (35 /36) (белый пакет) на стойку консоли (2), закрепите их двумя винтами (94).


В. Прикрепите левую/правую накладку (38,39) (синий пакет) на левый нижний подвижный поручень (3), надежно закрепите ее винтом (94).

С. Таким же образом устанавливаются накладки на правый поручень.

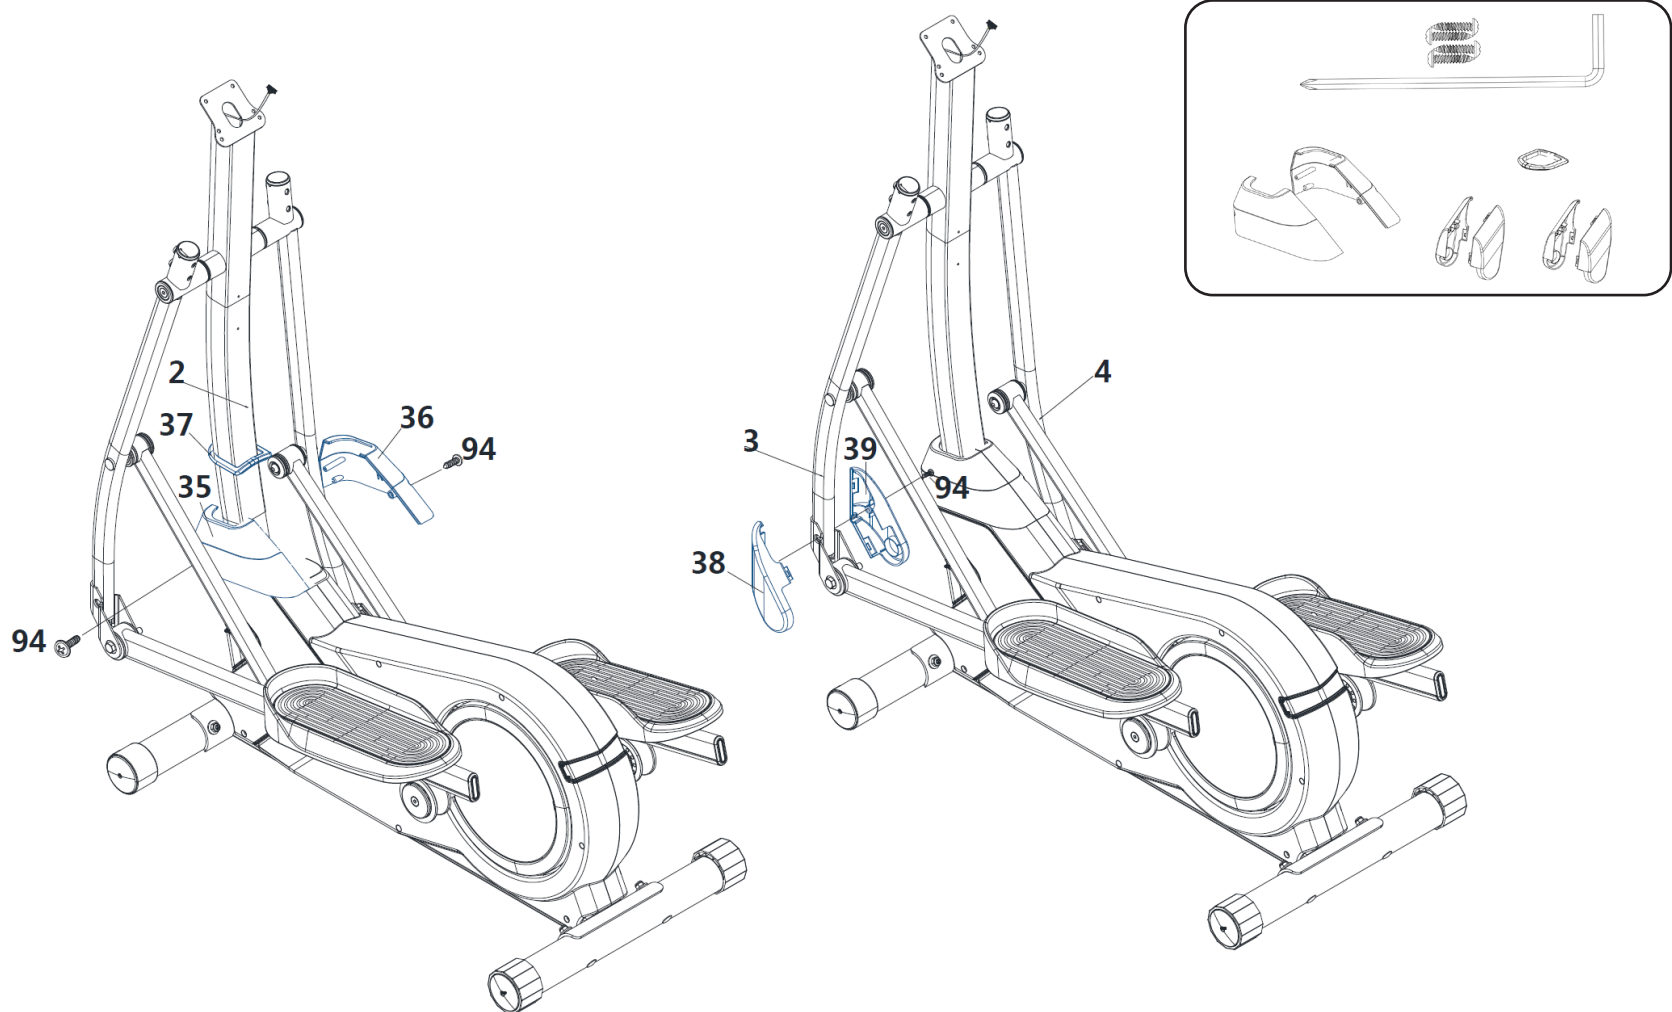

ШАГ 8:



- А. Пропустите провод датчиков пульса (63) неподвижного поручня (10) через отверстие в стойке консоли (2).
- В. Прикрепите неподвижный поручень (10) к стойке консоли (2) с помощью винтов (102).

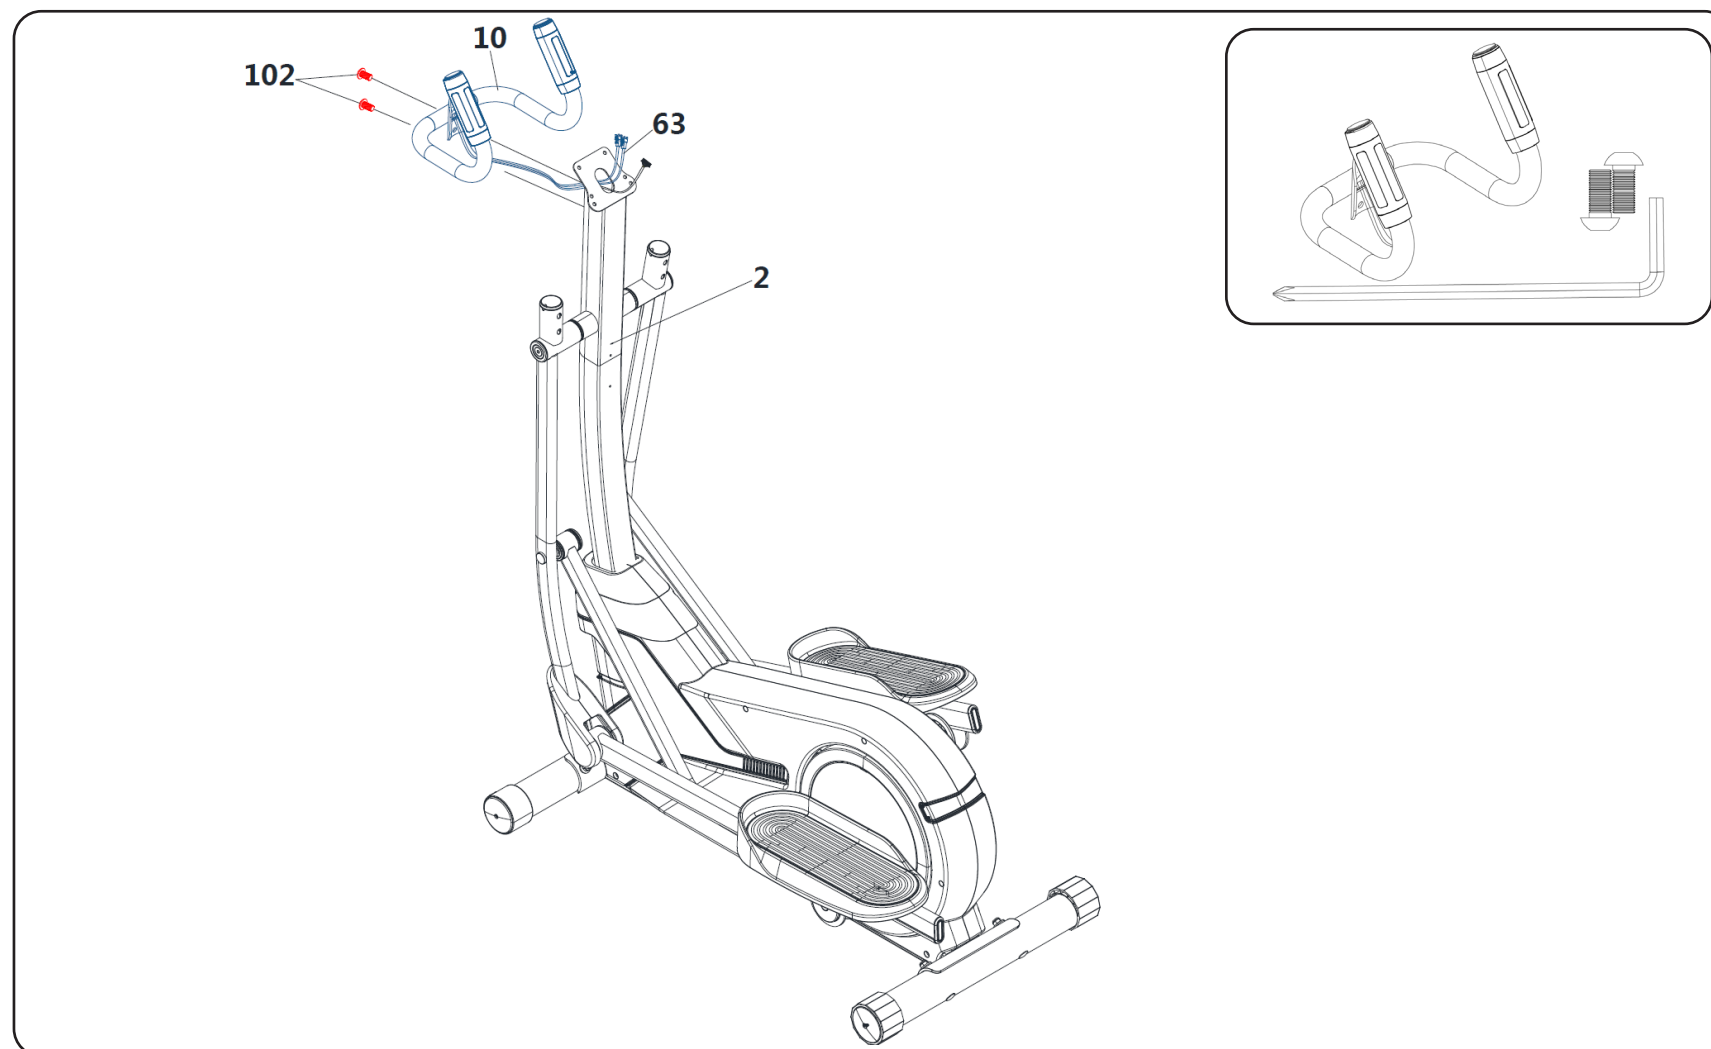

ШАГ 9:

А. Выверните четыре винта (108), предварительно установленные на задней панели консоли (60). Соедините провода стойки консоли и консоли (60) как показано на рисунке.

В. Прикрепите консоль (60) к стойке консоли (2) с помощью винтов (108).

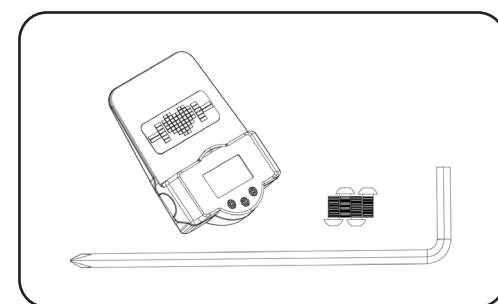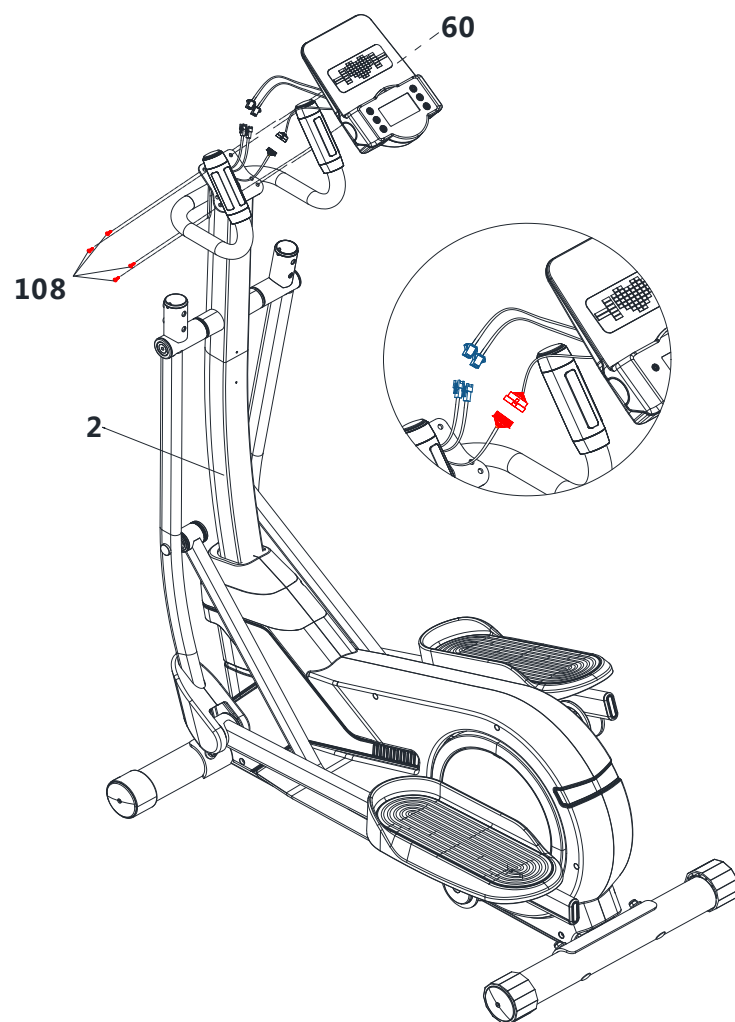



ШАГ 10:

А. Соедините левый верхний подвижный поручень (13) (синий пакет) с левым нижним подвижным поручнем (3), совместив отверстия для винтов.

В. Закрепите поручни двумя винтами (102), предварительно установленными на левом верхнем подвижном поручне (13).

С. Для установки правого подвижного поручня (№14) (белый пакет) требуется тот же метод установки.

Д. Установите держатель для бутылки (52) закрепив ее двумя винтами (98).

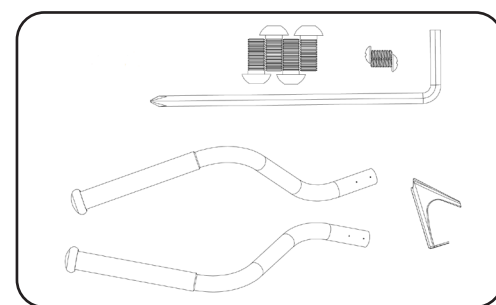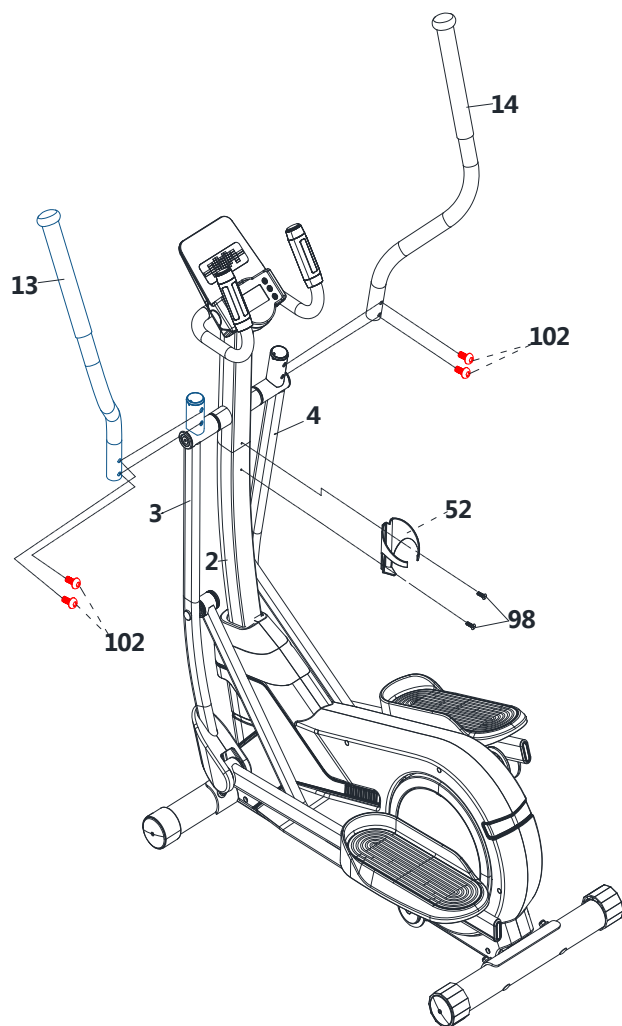

РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

Перед началом тренировок

Начало тренировок может представляться нелегкой задачей, но Вам следует помнить, что основной целью является улучшение здоровья. Ее можно достичь, следуя простым рекомендациям по поддержанию физической активности.

Перед тем как приступить к занятиям или значительно повысить уровень физической нагрузки, необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

Продолжительность тренировок

Современный ритм жизни, работа, семейные дела, и короткие выходные не всегда позволяют нам уделять физической активности необходимое количество времени. Приведенные ниже советы помогут Вам включить тренировки в свой распорядок дня.

Короткие промежутки времени. Исследования показали, что короткие 10-минутные тренировки средней интенсивности настолько же эффективны, как и непрерывные занятия в течение 30 минут. Таким образом короткие тренировки можно включить даже в очень плотный распорядок дня.

Комбинируйте тренировки. Рекомендуется чередовать тренировки средней интенсивности и тренировки повышенной интенсивности. Например, Вы можете заниматься на тренажере со средней интенсивностью по 30 минут два раза в неделю и еще два дня тренироваться с повышенной интенсивностью, обеспечивая своему организму разнообразную нагрузку. Чередование различных видов нагрузки принесет больше пользы, чем ежедневное повторение одних и тех же упражнений. При однообразных тренировках организм привыкает к нагрузке, и на определенном уровне прогресс останавливается. Комбинируя и чередуя нагрузку, вы сможете постоянно улучшать форму и совершенствоваться.

Составьте расписание. Исследования показали, что большинство людей предпочитают тренироваться дома, что позволяет экономить время, заниматься в комфортных для себя условиях и делать это тогда, когда им удобно. Главное условие успеха домашних тренировок – это их регулярность. Отведите для занятий определенное время, составьте расписание и включите их в обязательный распорядок дня как неотъемлемую часть повседневной жизни.

Рекомендации для взрослых в возрасте до 65 лет, не страдающих заболеваниями, при которых противопоказана физическая нагрузка:

кардио нагрузка средней интенсивности по 30 минут 5 раз в неделю
или
кардио нагрузка высокой интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю
и
8-12 силовых упражнений, по 8-12 повторений каждое, 2 раза в неделю



Для борьбы с лишним весом продолжительность физической активности должна составлять от 60 до 90 минут. 30 минутные тренировки рекомендуются для поддержания общей физической формы и снижения риска хронических заболеваний.

Рекомендации для людей в возрасте от 65 лет (или от 50 до 64, страдающих хроническими заболеваниями, такими как артрит):

аэробная нагрузка умеренной интенсивности по 30 минут 4 раза в неделю
или
аэробная нагрузка средней интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю
и
5-10 силовых упражнений, по 10 повторений, 2-3 раза в неделю



Пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется составлять план тренировок в соответствии с советами врача. Это поможет получить от занятий максимум пользы и минимизировать возможные риски для здоровья.

Определение значения пульса

Перед тренировками рекомендуется проверить пульс в спокойном состоянии. Частота сокращений должна измеряться в положении сидя, когда Ваше тело расслаблено. Аналогичное измерение желательно проводить и после тренировок, чтобы сравнить данные. Для того чтобы повысить выносливость и улучшить общую физическую форму, необходимо тренироваться с различной интенсивностью, чтобы частота пульса могла варьироваться. Значения пульса – это очень важная часть занятий, в зависимости от которой определяется уровень вашей физической подготовки и целевой диапазон тренировок.

Обычно эффективный диапазон тренировок составляет 50-85% от максимально допустимой частоты сердечных сокращений (ЧСС). Чтобы определить для себя целевой диапазон, воспользуйтесь данной таблицей:

220 – возраст = максимально допустимая ЧСС

Максимальная ЧСС – ЧСС в состоянии покоя = резерв сердечного ритма

Резерв сердечного ритма * уровень интенсивности + ЧСС в состоянии покоя = целевой диапазон сердечных сокращений.

Начинающие или люди с низким уровнем физической подготовки	40-60 %
Средний уровень физической подготовки	60-70 %
Высокий уровень физической подготовки	70-85%

При максимальной интенсивности (60%):

$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$

$187 - 75 \text{ (пульс в спокойном состоянии)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$

$112 * 0,6 \text{ (60\% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 142 \text{ удара в минуту (целевой диапазон)}$

Периодически измеряйте ваш пульс во время тренировки, чтобы оценивать уровень интенсивности.

При минимальной интенсивности (50%):

$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$

$187 - 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$

$112 * 0,5 \text{ (50\% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 131 \text{ удар в минуту (целевой диапазон)}$

Пульсовые зоны

А. Начальный уровень

Этап 0: 40-50% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта зона наилучшим образом подходит для людей, которые либо только начали тренироваться, либо имеют низкий уровень физической подготовки. Также данная зона подходит для восстановления после более интенсивных тренировок.

В. Зона низкой нагрузки

Этап 1 (Терапевтическая зона): 50-60% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: уменьшение объема жировых отложений, снижение артериального давления, содержания холестерина, риска дегенеративных заболеваний, укрепление мышц.

С. Зона умеренной нагрузки

Этап 2 (Фитнес зона): 60-70% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: наращивание мышечной массы, снижение жировой массы (75-85% калорий, расходуемых мышцами – это результат расщепления жировых клеток).

Д. Зона повышенной нагрузки

Этап 3 (Аэробная зона): 70-80% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: это наиболее предпочтительная зона для тренировок на выносливость. При тренировках в этой зоне возможности вашего организма значительно возрастают, увеличиваются резервы сердечно-сосудистой системы, увеличивается жизненная емкость легких.

Е. Зона высокой нагрузки

Этап 4 (Анаэробная зона): 80-90% от максимально допустимого значения ЧСС.

Преимущества: максимальное сжигание жировых отложений. Для тренировок в данной зоне вы должны обладать достаточно хорошей физической формой. Это зона экстремальной выносливости, в первую очередь мышечной, поскольку используются именно энергетические резервы мышц.

Ф. Зона экстремальной нагрузки

Этап 5 (Зона Красной Линии): 90-100% от максимально допустимого значения ЧСС.

При тренировке в этой зоне расходуется максимальное количество калорий, но сжигание жиров минимальное, так как основным источником энергии становится гликоген.

Интенсивность работы настолько высока, что длительные занятия в этой зоне не рекомендуются: это может причинить вред вашему здоровью.

Разминка и нормализация

В независимости от того, по какой программе Вы занимаетесь, каждую тренировку необходимо начинать с разогрева и заканчивать нормализацией сердечного ритма и дыхания.

Разогрев. Всегда проводите 3-10 минутную разминку перед каждой тренировкой. Она включает в себя простые ритмичные упражнения как для верхней, так и для нижней частей тела.

Нормализация. После окончания тренировки необходимо дать организму немного времени на восстановление, то есть постепенное снижение интенсивности до того уровня, на котором Вы разогревались. На это должно уйти не менее 5 минут. Процесс нормализации можно считать завершенным тогда, когда Вы почувствуете, что полностью восстановились, а Ваша частота сердечных сокращений не более чем на 10 ударов превышает тот пульс, который был до начала тренировки. Не пренебрегайте нормализацией в конце занятия, это поможет вам чувствовать себя лучше и бодрее.



Поднимание плеч:

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два.



Растягивание боковых мышц:

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Максимально вытяните правую руку вверх к потолку раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре.



Растягивание четырехглавых мышц:

Одной рукой для устойчивости обопритесь на стену, потянитесь назад и возьмитесь рукой за ступню. Потяните пятку к ягодицам как можно ближе. Удерживайте до счета 15, а затем расслабьтесь.




Растяжение мышц внутренней части бедра:

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое положение до счета 15.



Растяжение подколенного сухожилия:

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней поверхности бедра, как указано на рис. Тянитесь как можно ближе к носку. Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

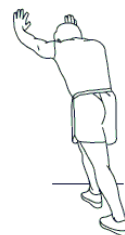

Растягивание икроножных мышцы ахилового сухожилия:

Выставив ногу вперед, наклонитесь и обопритесь руками о стену. Ногу держите прямо, ступню поставьте полностью на пол. Согнутой второй ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

Цели тренировок и результат

Осознание того, что именно мотивирует Вас к занятиям, поможет правильно выбрать программу тренировок и сосредоточиться на определенных целях. Исследования показали, что в основном люди преследуют одну из 4-х целей: снижение веса, борьба с хроническими заболеваниями, поддержание здорового образа жизни и спортивные тренировки.

Снижение веса

Если у вас имеется избыточный вес, то вы не одиноки. Не отчаивайтесь: физические упражнения и правильное питание помогут вам решить эту проблему. Вес начинает снижаться тогда, когда количество затраченных калорий превышает количество потребляемых.

Почему диеты не помогают:

Большинству людей, пытающихся снизить вес, диеты, как правило, не помогают. При диете вы лишаете свой организм питательных веществ, которые ему необходимы. В этих условиях обменные процессы замедляются, и организм начинает расходовать меньше калорий, «откладывая» их про запас. В таком режиме экономии становится еще сложнее избавиться от жировых отложений.

Вместо диеты лучше сократить количество потребляемых калорий до разумного предела, не прибегая к голоданию, но при этом увеличить объем физической активности, которая, помимо похудения, способствует снижению риска коронарных заболеваний, диабета, гипертонии и рака.

Занимайтесь с радостью. На начальном этапе устанавливайте нагрузку с осторожностью. Тренировки должны быть максимально комфортными и приносить вам радость.

Определите целевые значения пульса для ваших тренировок. Проконсультируйтесь с врачом, какое значение пульса для вас оптимально и насколько интенсивными должны быть ваши тренировки.

Делайте перерывы. Если в один из дней вы чувствуете себя не вполне комфортно или не испытываете желания заниматься, возможно, вам следует сделать небольшой перерыв.

Делайте тренировки разнообразными. Для того чтобы снизить вес, необходимо периодически менять программы тренировок. Это не позволит организму привыкнуть к одинаковой нагрузке.

Постоянно двигайтесь вперед. Тренируйтесь регулярно и двигайтесь к своей цели каждый день. Регулярные и разнообразные занятия обеспечивают максимальный эффект.

Поддержка здорового образа жизни

Для здорового образа жизни очень важно правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только снизить риск возникновения хронических заболеваний, но также позволит уменьшить стресс и будет способствовать крепкому и здоровому сну.

Физические упражнения приносят огромную пользу. Во время тренировок гипофиз активно вырабатывает эндорфины – гормоны, улучшающие настроение. Кроме того, они помогают снизить резистентность тканей к инсулину, при которой развивается диабет.

На каждые 0,5 кг мышечной массы затрачивается от 100 калорий в день, даже если вы не занимаетесь физическими упражнениями. То есть чем лучше развита мускулатура, тем выше метаболизм.

Профилактика заболеваний

Доказано, что даже одна тренировка улучшает работу кровеносных сосудов и снижает содержание липидов в крови, причем этот эффект сохраняется даже на следующий день.

Благодаря регулярным тренировкам даже у пожилых людей увеличивается эластичность сосудов, нормализуется кровоток и артериальное давление, снижается риск заболевания гипертонией.

Поддержание нормального уровня глюкозы и холестерина в крови, а также контроль артериального давления играет важную роль в профилактике инфарктов и стенокардии.

Спортивные тренировки

Если вы приобрели тренажер с целью подготовки к спортивным достижениям, обратите внимание на приведенные ниже советы.

Старайтесь спать как минимум 7 или 8 часов в сутки. Измеряйте свой пульс сразу после того, как просыпаетесь: если его частота превышает показания предыдущего дня более, чем на 10 ударов в минуту, то возможно, вы перетренировались. Сократите длительность и интенсивность тренировок на несколько дней до тех пор, пока частота сердечных сокращений не вернется к норме.

Для того чтобы организм быстрее восстанавливался, завершайте тренировку постепенным снижением интенсивности в течение 10-20 минут. Это ускоряет процесс выведения молочной кислоты из тканей.

Употребление белковой пищи после тренировок способствует синтезу протеина в мышцах. При этом не обязательно покупать дорогие белковые смеси, их вполне может заменить обычная еда, которая содержит незаменимые аминокислоты (мясо, рыба, яйца).

Чтобы не допустить обезвоживания организма и появления мышечных судорог, во время и после тренировок нужно восполнять потерю жидкости и электролитов (особенно натрия).

Составляйте свою программу тренировок таким образом, чтобы в ней присутствовали разнообразные упражнения: например, не только на выносливость, скорость и силу, но также на гибкость и ловкость. Важно не только комбинировать различные виды нагрузки, но и давать организму отдых, чтобы он успевал восстанавливаться.

ОБЗОР КОНСОЛИ

Клавиши:

1. **«СТАРТ/СТОП»** - нажмите данную кнопку, чтобы запустить или остановить программу тренировки. В любом режиме удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, чтобы полностью перезагрузить консоль.
2. **«ВВЕРХ/ВНИЗ»** - данные кнопки позволяют выбрать необходимый пункт меню, пролистывать программы, устанавливать необходимые параметры тренировки: время, дистанция, калории, возраст. Так же данными клавишами вы можете регулировать уровень нагрузки во время тренировки.
3. **«РЕЖИМ»** – для выбора одной из функций.
4. **«ВВОД»** – установка значения времени, расстояния и калорий, когда вы не находитесь в режиме сканирования.
5. **«RECOVERY»** - данная кнопка позволяет отображать и тестировать текущее значение пульса. Нажмите «RECOVERY» для того, чтобы запустить программу. Начнется обратный отсчет времени от 60 сек до 00. Держите датчики пульса двумя руками до тех пор, пока отсчет не достигнет 0. После окончания отсчета отобразится ваш пульс в состоянии восстановления от F1 до F6. F1 –лучший показатель. F6 – худший показатель



ВНИМАНИЕ!!

Если отсутствует движение, консоль автоматически отключится через 4 минуты, для возобновления начните тренировку


Функции:

Нажимайте кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ» и «ВВОД» для переключения и ввода следующих параметров:

1. TIME (время): подсчитывается общее время тренировки от начала до конца. Диапазон: 0:00~99:00.
2. SPEED (скорость): отображается текущая скорость. Диапазон: 0.0~99.9 КМ/Ч.
3. DISTANCE (дистанция): подсчитывается дистанция тренировки от начала до конца. Диапазон: 0.00~99.99 КМ
4. CALORIES (калории): подсчитываются калории тренировки от начала до конца. Диапазон: 0.0~999.9.
5. AGE (возраст): необходим для расчета целевых значений пульса. Диапазон 10-99.
6. ODOMETER (одометр): подсчитывается общее расстояние. Диапазон: 0 ~ 9999 КМ.
7. PULSE (пульс): ЧСС во время тренировки. Диапазон: 60~240.
8. RPM: количество оборотов в минуту.
9. TARGET HR: контроль частоты пульса (целевая программа).

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ



РУЧНОЙ РЕЖИМ (P1)






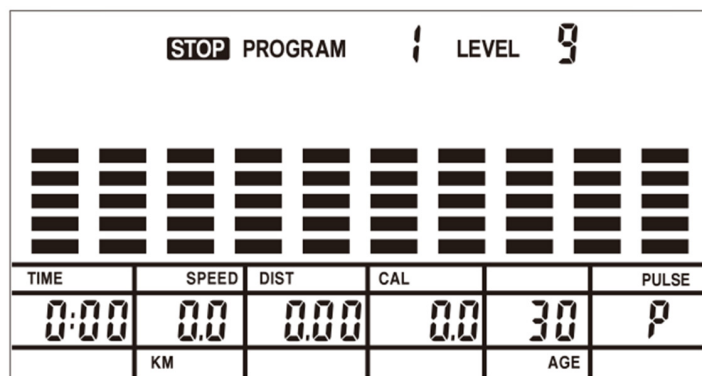


1. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите необходимую программу.
2. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор, и перейдите в окно настройки времени, дистанции и калорий. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» установите желаемые значения. Нажмите «ВВОД» для подтверждения значения, нажмите «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тренировку.
3. Во время тренировки с помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» установите желаемый уровень нагрузки.
4. Тренировка остановится и раздастся звуковой сигнал, как только целевые значения времени, дистанции или калорий будут достигнуты.


ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (P1-P9)

Нажмите кнопки «ВВЕРХ/ВНИЗ», чтобы выбрать одну из программ и нажмите СТАРТ для запуска программы. Нажмите ВВОД чтобы войти в настройки.

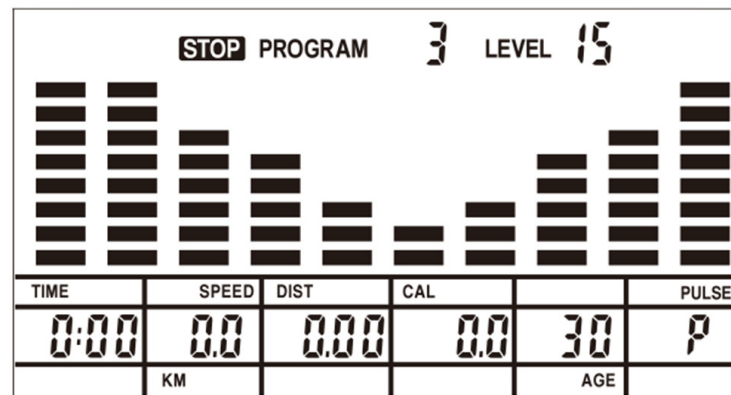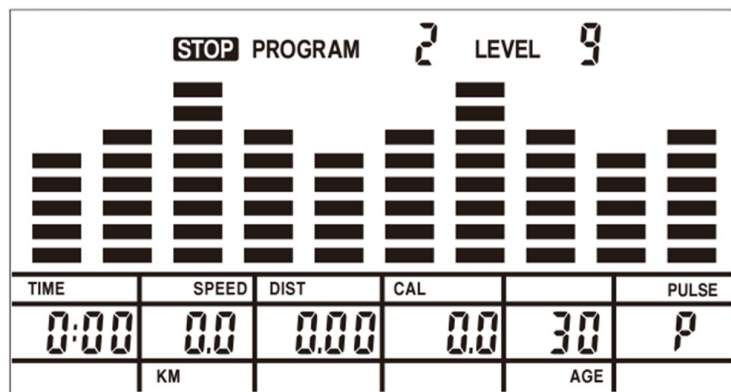

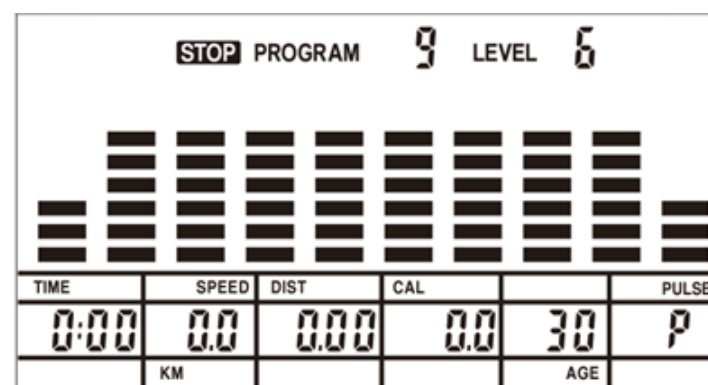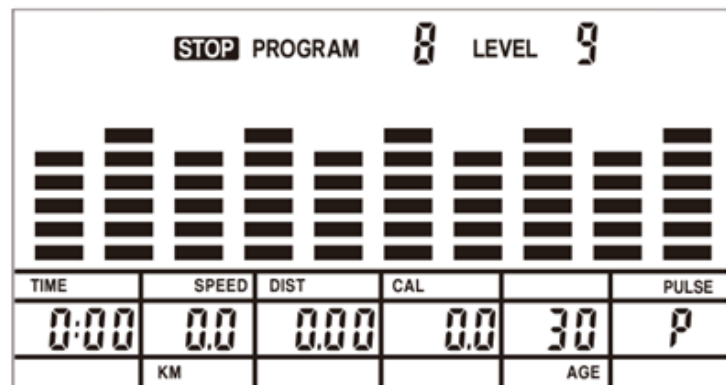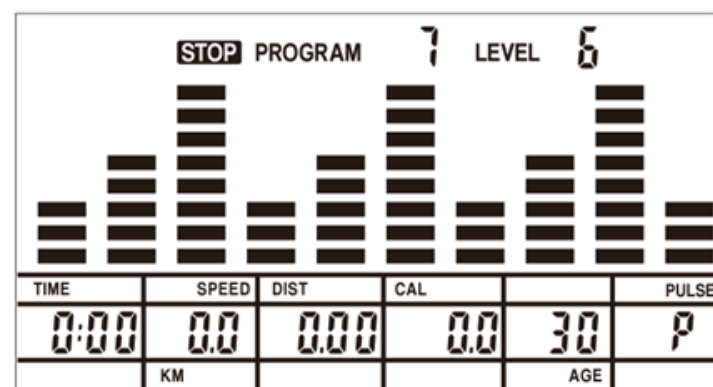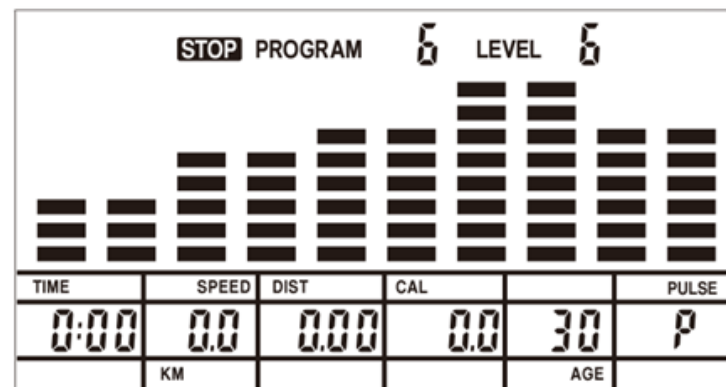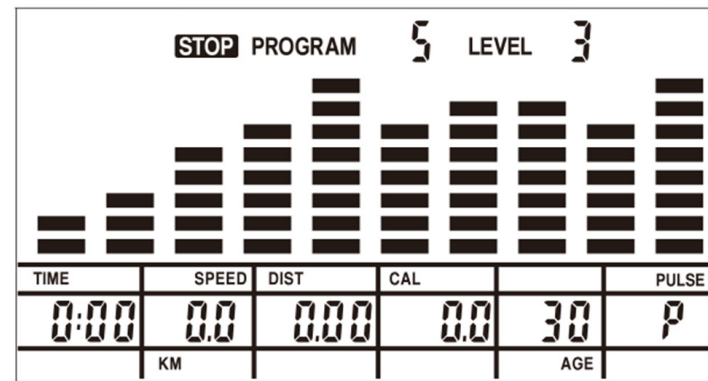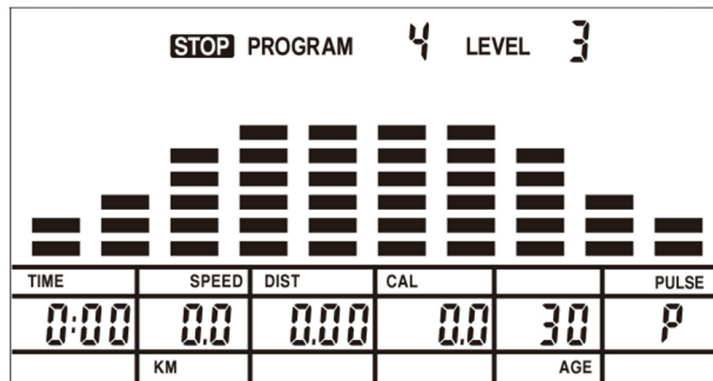


ВАТТ КОНТРОЛЬ (P10)

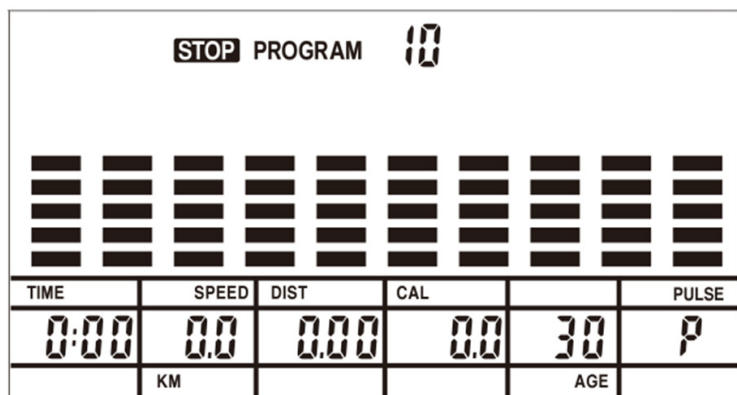

1. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите программу WATT (индикатор WATT начнет мигать).
2. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор, и перейдите в окно настройки времени, дистанции и калорий. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» установите желаемые значения. Нажмите «ВВОД» для подтверждения значения.
3. Затем настройте мощность для выполнения тренировки. Нажмите «ВВОД», чтобы подтвердить значение. Нажмите «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тренировку.
4. Во время тренировки система сама будет корректировать уровень нагрузки в зависимости от целевого параметра Ватт и частоты вращения в минуту.


ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ И ЖИРОВОЙ МАССЫ ТЕЛА – BODY FAT (11)

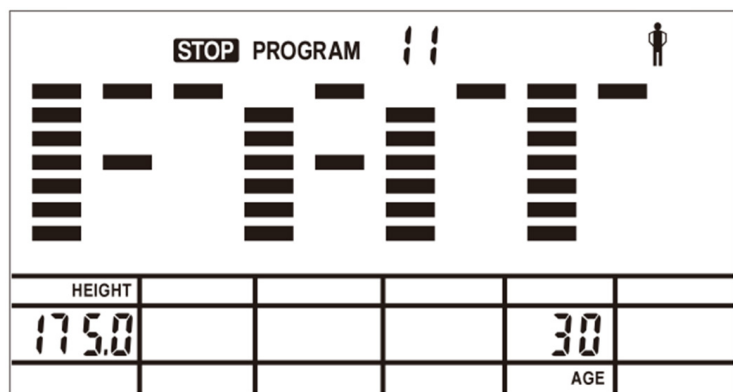

1. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите программу FAT.
2. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор.
3. Затем с помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» настройте такие показатели как пол, рост, вес, возраст.
4. Нажмите клавишу «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тестирование и обхватите датчики пульса двумя руками. На дисплее отобразится анализ тела через 10 секунд. Для правильного измерения сохраняйте свое тело в спокойном состоянии.

Пол/Возраст	Недостаточный вес	Нормальный диапазон	Небольшой избыток веса	Избыточный вес	Слишком избыточный вес
Мужской/ ≤ 30	< 14%	14%~20%	20.1%~25%	25.1%~35%	> 35%
Мужской/ > 30	< 17%	17%~23%	23.1%~28%	28.1%~38%	> 38%
Женский/≤ 30	< 17%	17%~24%	24.1%~30%	30.1%~40%	> 40%
Женский/ > 30	< 20%	20%~27%	27.1%~33%	33.1%~43%	> 43%



КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА: TARGET HR (P12)

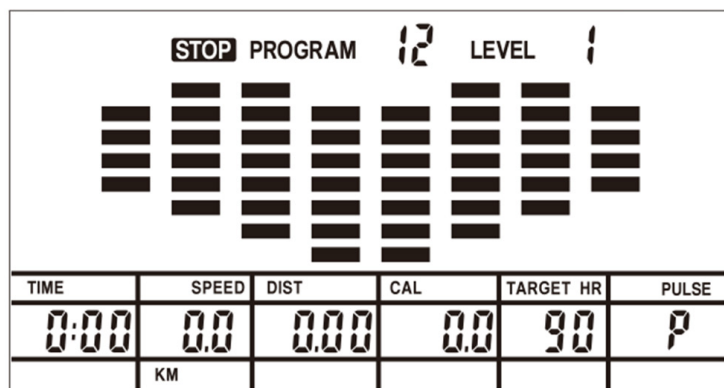

1. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите программу TARGET HR.
2. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор.
3. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите целевое значение пульса.
4. Нажмите «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тренировку.
5. Компьютер будет автоматически регулировать нагрузку в зависимости от целевого значения пульса.

ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 65%, 75%, 85%, (P13-P15)

1. Программы контроля интенсивности тренировки (P13-P15) основаны на 65%, 75% и 85% от максимальной для Вашего возраста частоты пульса. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите необходимую программу контроля частоты сердечных сокращений, нажмите «ВВОД» для подтверждения выбора.
2. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» установите желаемые значения времени, дистанции и калорий. Так же укажите Ваш возраст и нажмите клавишу «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тренировку.

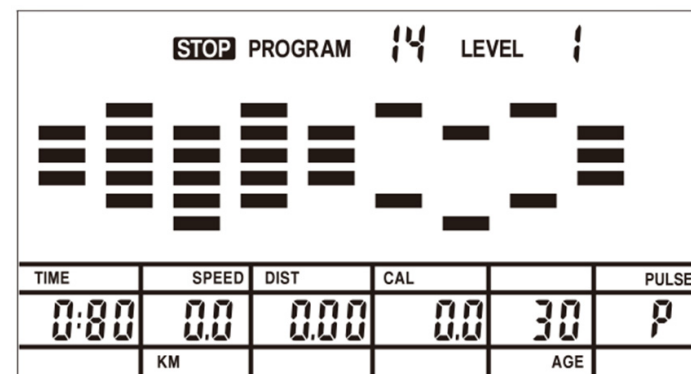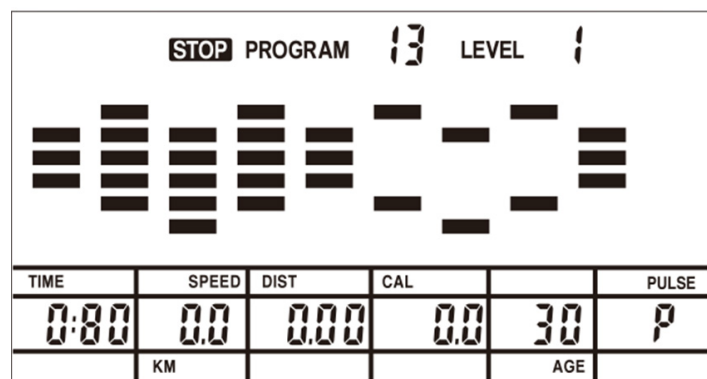

ВНИМАНИЕ!!

Данные пульса, отображенные на консоли не могут использоваться в качестве медицинских.

STOP PROGRAM 15 LEVEL 1					
					
TIME	SPEED	DIST	CAL		PULSE
0:00	0.0	0.00	0.0	30	P
	KM			AGE	

ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (P16-P19)

1. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите одну из четырех программ пользователя (P16-P19).
2. Нажмите ВВОД, чтобы подтвердить свой выбор, и перейдите в окно настройки времени, дистанции и калорий. С помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» установите желаемые значения. Нажмите «ВВОД» для подтверждения значения.
3. Далее с помощью кнопок «ВВЕРХ/ВНИЗ» выберите уровень нагрузки и нажмите клавишу «СТАРТ/СТОП», чтобы начать тренировку.

STOP PROGRAM 16 LEVEL 9					
					
TIME	SPEED	DIST	CAL		PULSE
0:00	0.0	0.00	0.0	30	P
	KM			AGE	

STOP PROGRAM 17 LEVEL 9					
					
TIME	SPEED	DIST	CAL		PULSE
0:00	0.0	0.00	0.0	30	P
	KM			AGE	

STOP PROGRAM 18 LEVEL 9					
TIME	SPEED	DIST	CAL		PULSE
0:00	0.0	0.00	0.0	30	P
	KM			AGE	

STOP PROGRAM 19 LEVEL 9					
TIME	SPEED	DIST	CAL		PULSE
0:00	0.0	0.00	0.0	30	P
	KM			AGE	

ДИАГНОСТИКА И УХОД

1. Регулярно проверяйте плавность работы подвижных элементов тренажера и по необходимости смазывайте их.
2. Регулярно протирайте тренажер. Пластиковые части тренажера можно протирать влажной тканью, металлические – только сухой.
3. Избегайте использования тренажера в местах с повышенной влажностью, это может привести к порче деталей внутри тренажера и неисправностям в его работе.
4. Необходимо заботиться о безопасности тренажера, для этого регулярно проверяйте надежность крепления деталей тренажера. В случае необходимости затягивайте болты крепления тренажера.
5. Уделяйте особое внимание деталям, наиболее склонным к износу: винтам, гайкам, шайбам, подшипниковым соединениям.

ВЗРЫВ СХЕМА

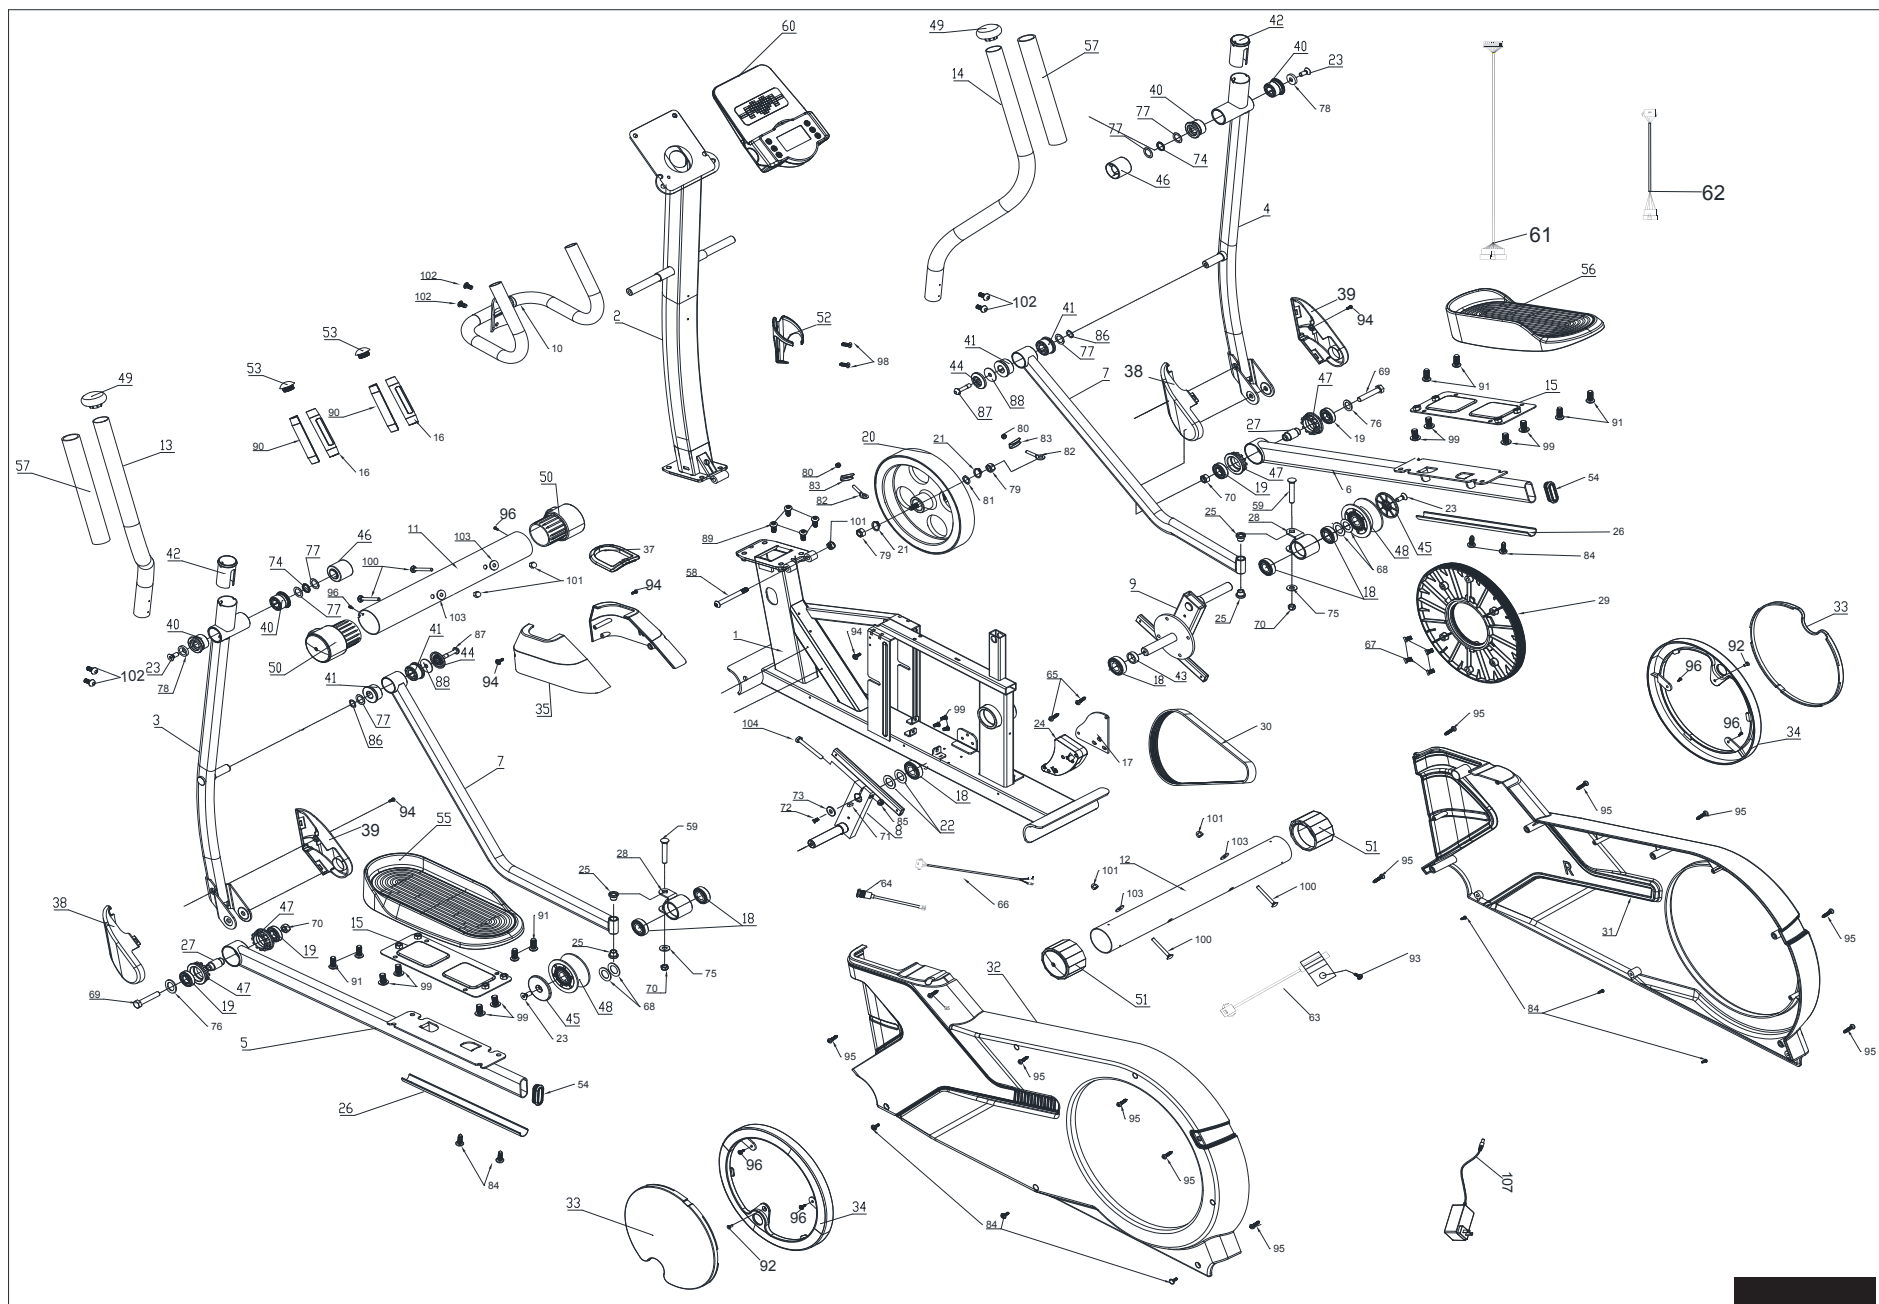


ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

№	Название	Описание	Кол-во
1	Основная рама в сборе		1
2	Стойка консоли		1
3	Левый нижний поручень		1
4	Правый нижний поручень		1
5	Левая опора педали		1
6	Правая опора педали		1
7	Наклонный рычаг педали		2
8	Левая крестовина		1
9	Правая крестовина		1
10	Неподвижный поручень		1
11	Передняя поперечная опора		1
12	Задняя поперечная опора		1
13	Левый верхний поручень		1
14	Правый верхний поручень		1
15	Пластина педали		2
16	Верхняя накладка датчика пульса		1
17	Фиксирующая пластина		1
18	Подшипник	R12ZZ	6
19	Подшипник	R10ZZ	4
20	Маховик		1

№	Название	Описание	Кол-во
21	Стопорное кольцо		2
22	Шайба	OD31.8*ID19.2*0.8	2
23	Гайка	M8*20	4
24	Сервопривод с магнитами		1
25	Втулка		4
26	Алюминевая направляющая		2
27	Вал		2
28	Втулка		2
29	Приводный диск		1
30	Приводный ремень		1
31	Правый корпус		1
32	Левый корпус		1
33	Декоративный диск		2
34	Накладка		2
35	Левая накладка стойки консоли		1
36	Правая накладка стойки консоли		1
37	Уплотнитель стойки консоли		1
38	Левая накладка поручня		2
39	Правая накладка поручня		2
40	Втулка	38.1*3.0	4

№	Название	Описание	Кол-во
41	Втулка	38.1*2.0	4
42	Накладка поручня		2
43	Проставочное кольцо		1
44	Накладка рычага педали		2
45	Накладка ролика		2
46	Проставка поручня		2
47	Втулка подшипника		4
48	Ролик		2
49	Заглушки поручня		2
50	Накладка передней опоры		2
51	Накладка задней опоры		2
52	Держатель бутылки		1
53	Заглушка неподвижного поручня		2
54	Провод датчика пульса		2
55	Левая педаль		1
56	Правая педаль		1
57	Поролон		2
58	Шестигранный винт	M8*73	1
59	Болт	M10*70	2
60	Консоль		1

№	Название	Описание	Кол-во
61	Провод стойки консоли		1
62	Провд сервопривода		1
63	Датчик скорости		1
64	Провод питания		1
65	Винт	M8*38	2
66	Провод консоли		1
67	Винт	M8*10	4
68	Прокладка		4
69	Винт	M10*54	2
70	Гайка	M10	4
71	Фиксатор		1
72	Винт	M6*15	1
73	Шайба	OD31.8*ID19.2	1
74	Резиновая прокладка		2
75	Шайба	OD22*ID10.5*2.0	2
76	Шайба	OD25*ID8	2
77	Шайба	OD24*ID16.2	6
78	Шайба	OD24*ID8.5	2
79	Нейлоновая гайка	M8*P1.25 8.8	2
80	Гайка	M6	2

№	Название	Описание	Кол-во
81	Гофрированная прокладка		1
82	Винт	M6*40	2
83	U-образная шайба		2
84	Саморез	ST4.2* 19	10
85	Шестигранная гайка	M10*1.5	1
86	Шайба	OD25*ID16.5	2
87	Внутренний винт	M8*14	2
88	Шайба	OD31.8*ID8.5	2
89	Винт	M8*25	4
90	Нижняя накладка датчика пульса		2
91	Винт	M6*12	8
92	Винт	M5*16	2
93	Винт	ST4*16	1
94	Винт	ST4*16	5
95	Винт	ST4*25	12
96	Винт	ST4*12	6
97			
98	Винт	M4*12	2
99	Винт	M8*13	11
100	Болт	M8*75	4

№	Название	Описание	Кол-во
101	Гайка	M8	5
102	Винт	M8*16	6
103	Шайба	OD20*ID8	4
104	Винт	M10*60	1
105	Гаечный ключ		1
106	Гаечный ключ	#14	1
107	Адаптер		1
108	Винт	M5*10	4

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Право на гарантийное обслуживание:

Основанием для предоставления гарантийного обслуживания являются документы, подтверждающие факт приобретения оборудования (документ подтверждающий покупку и правильно заполненный гарантийный талон).

Гарантийные обязательства Продавца имеют силу только на территории Российской Федерации.

Гарантийное обслуживание в РФ проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и условиями Продавца.

Гарантийные обязательства:

В период гарантийного срока Продавец обеспечивает ремонт производственных дефектов и дефектов, появившихся в ходе эксплуатации, при условии соблюдения Покупателем всех установленных продавцом условий:

- хранения,
- установки и настройки,
- технического обслуживания и эксплуатации оборудования.

Ремонтные работы выполняются уполномоченным квалифицированным представителем продавца (при его отсутствии – авторизованным сервисным центром). Продавец обязуется произвести гарантийный ремонт в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения оборудования сервисным центром.

Гарантийные обязательства недействительны в случае:

Любых повреждений оборудования, его комплектующих, узлов и механизмов, вызванных несоблюдением условий по хранению, сборке, настройке, техническому обслуживанию или эксплуатации оборудования. Самостоятельного ремонта, изменения или модернизации оборудования, замены оригинальных деталей, выполненных не Уполномоченным лицом. Повреждения оборудования вследствие форс-мажорных обстоятельств, в том числе чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, неправомерных умышленных и неосторожных действий лиц, направленных на причинение вреда оборудованию.

Не соблюдения планового ТО.

Плановое техническое обслуживание оборудования производится 1 раз в 6 месяцев.

Внимание! Продавец предупреждает, что невыполнение условий по сборке, настройке, техническому обслуживанию или эксплуатации оборудования может привести к преждевременному выходу из строя как отдельных узлов и механизмов, так и оборудования в целом.

В своей деятельности Продавец руководствуется Законом РФ «О защите прав потребителей».

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAC



www.ammity.ru