


CLEAR FIT kids
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

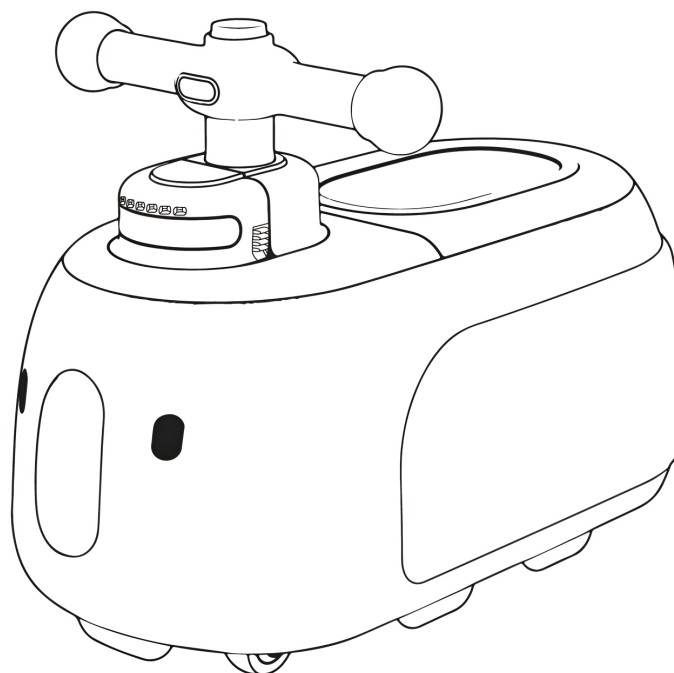

ДЕТСКАЯ КАТАЛКА
CLEAR FIT KIDS
LB2308

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.




Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования, просим вас связаться с официальным сервисным центром SUNNY FITNESS:



СОДЕРЖАНИЕ




Комплектующие	4
Инструкция по сборке	5
Техника безопасности и обслуживание.....	8

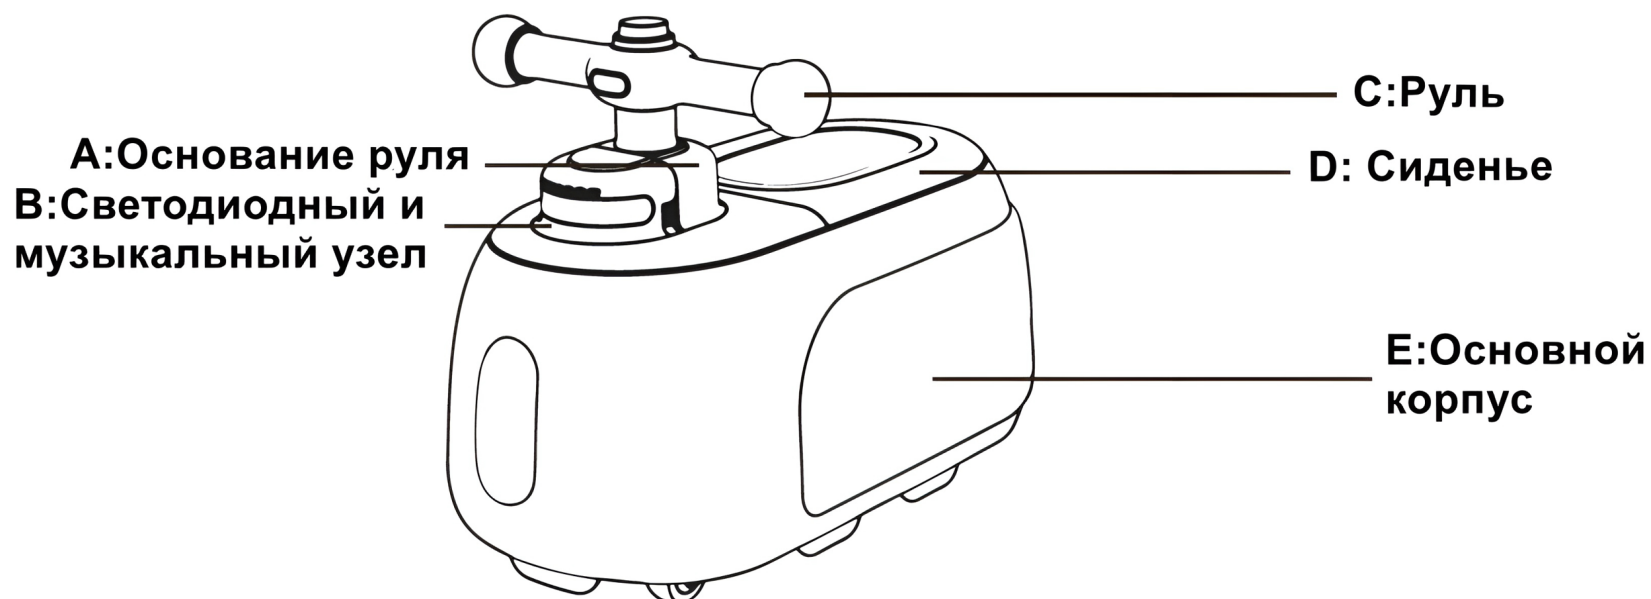

ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте sunny-fitness.ru.

Комплектующие

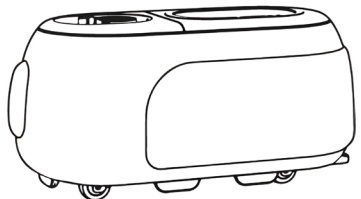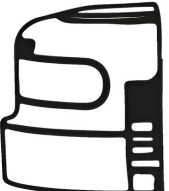Корпус	
Руль	
Основание руля	
Светодиодный и музыкальный узел	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1:


Откройте коробку и проверьте все комплектующие

ВАЖНО!!

Упаковка и элементы упаковки не являются игрушкой. Не давайте детям играть с упаковкой.


Шаг 2:

Вставьте в основной корпус основание руля. Во время установки деталей нажимайте до тех пор, пока не услышите щелчок.

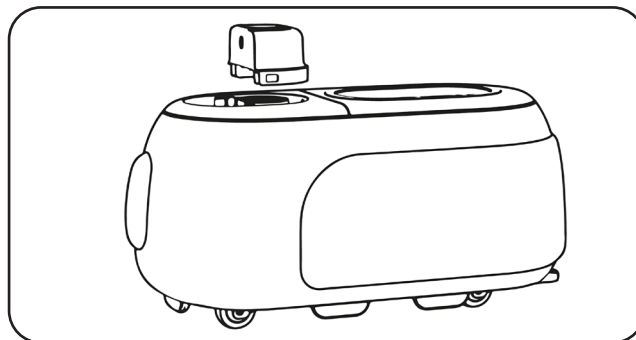


Шаг 3:

Вставьте в основной корпус светодиодный и музыкальный узел.

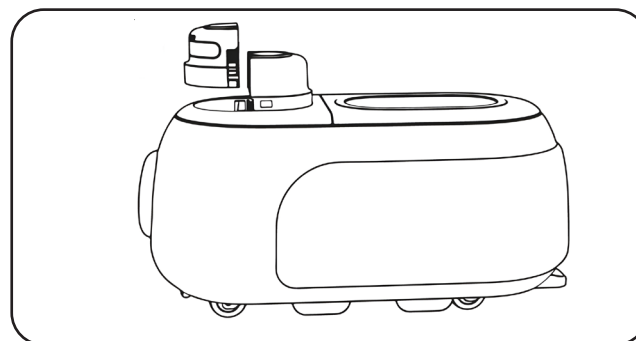


Шаг 4:

Вставьте в основание руль.

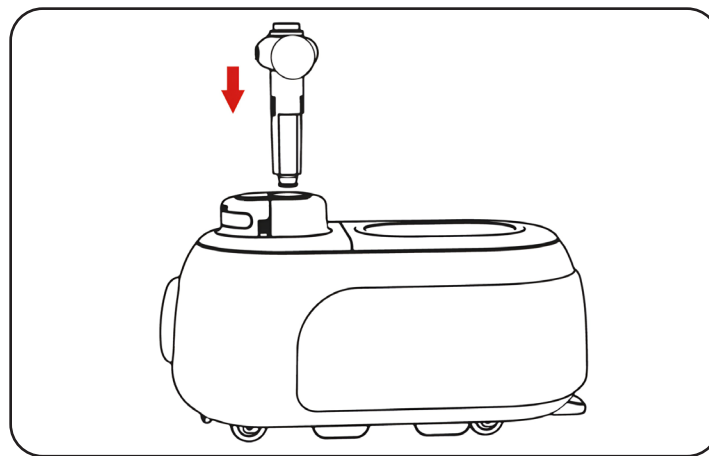

Установка батареек



Как показано на схеме, снимите деталь В и с помощью отвертки откройте отсек для батареек. Установите батарейки AAA 1,5В в соответствии с обозначением полярности + и -. Закройте отсек и надежно закрутите винт. Используйте только непerezаряжаемые батарейки.

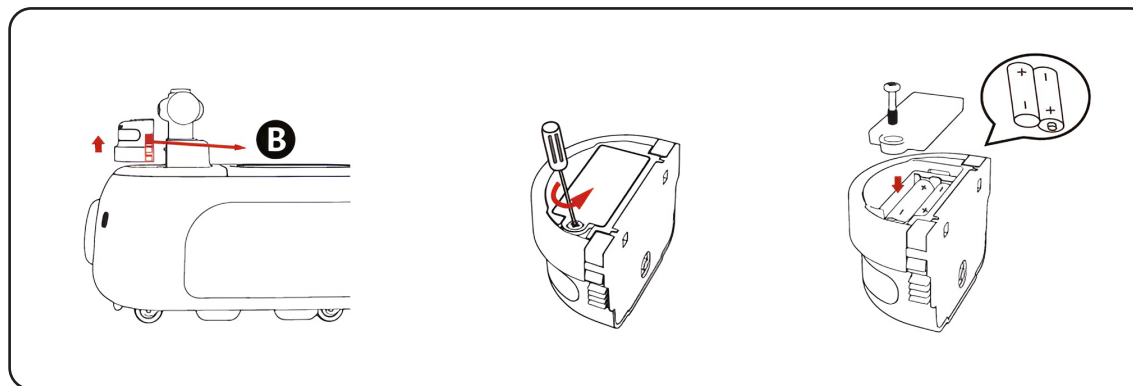

Функции

Кратковременно нажмите кнопку музыкального и светового сигнала, чтобы воспроизвести звуковой сигнал запуска и включить светодиодную подсветку.

Каждое короткое нажатие останавливает воспроизведение или переключает на следующий трек. Чтобы выключить свет и музыку, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

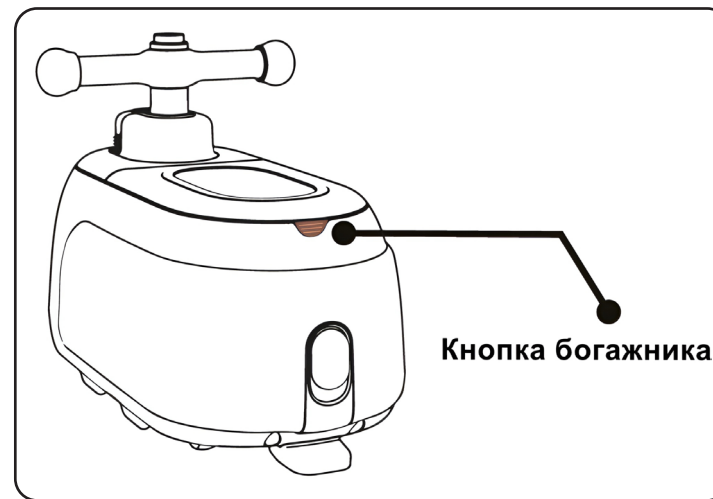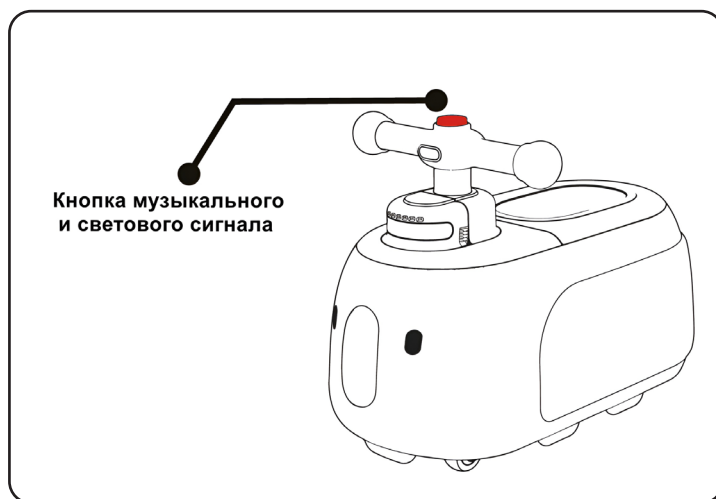

Техника безопасности

1. Рекомендуется использовать защитное снаряжение.
2. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Сборка каталки должна производиться только взрослым человеком.
3. После сборки и перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены.
4. Использование каталки детьми разрешается только под контролем взрослого человека.
5. Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка.
6. Запрещается кататься со склонов и заезжать на склон. Разрешается использование каталки только на ровной поверхности.
7. Запрещается использование каталки на проезжей части и вблизи открытых водоемов.
8. При использовании необходимо управлять каталкой, положив обе руки на руль.
9. Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и ориентации в пространстве.
10. Не разрешается использование каталки в темное время суток и условиях ограниченной видимости.
11. Не использовать в условиях повышенной влажности.
12. Максимальный вес пользователя - 25 кг.
13. Не рекомендуется к использованию детям до 1 года.

Обслуживание

1. Регулярно проводите осмотр технического состояния каталки. Своевременно подтягивайте винты и болты.
2. Для замены поврежденных деталей используйте только оригинальные комплектующие.
3. Запрещается вносить изменения в конструкцию или каким-либо образом её модифицировать. В противном случае, гарантийное обслуживание прекратится.
4. Храните каталку в сухом, прохладном, защищенном от пыли и прямого солнечного света месте.
5. После использования протрите влажной тряпкой и вытрите насухо.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

EAL



www.sunny-fitness.ru