



**CLEAR FIT**

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**CLEAR FIT  
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР  
KEEPPower  
KX 500**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что отдали предпочтение оборудованию нашей марки. Наша команда работала над тем, чтобы при использовании оборудования вы получили много приятных моментов и ваши тренировки были полезными и интересными. Наше оборудование разработано в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и проходит многоступенчатое тестирование. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением и данная модель удовлетворит все ваши требования.

Перед началом эксплуатации оборудования внимательно изучите настоящее руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а так же рекомендации по правильному использованию и ухода за ним.



Если у вас возникли трудности со сборкой, настройкой, использованием нашего оборудования или пришло время проводить регулярное техническое обслуживание, просим вас связаться с официальным сервисным центром **SUNNY FITNESS**:



## СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.....	5
СБОРКА .....	6
РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ .....	10
КОНСОЛЬ.....	17
ДИАГНОСТИКА И УХОД.....	22
ВЗРЫВ-СХЕМА .....	23
ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ.....	25
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	27

### ВАЖНО!!

Перед использованием устройства внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию. Технические характеристики и описание конкретной модели тренажера могут отличаться от приведенных на иллюстрациях и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Актуальную версию руководства по эксплуатации можно скачать на сайте [clear-fit.ru](http://clear-fit.ru).











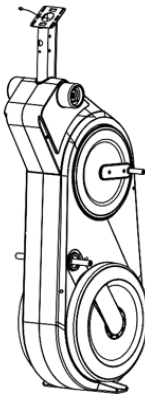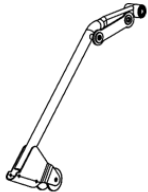



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Тренажеры CLEAR FIT разработаны специально для удобных и эффективных тренировок в домашних условиях. Относительно небольшие габариты тренажеров этой серии не создадут неудобства в Вашем доме, и при этом в любую погоду у Вас под рукой будет тренажер, предоставляющий возможность провести легкую пробежку или полноценную тренировку на выносливость. Регулярные тренировки помогут значительно улучшить Ваше здоровье, самочувствие, физическую форму и настроение, что позволит повысить общий уровень качества Вашей жизни. Независимо от того, поставили ли Вы перед собой цель подготовиться к соревнованиям или просто наслаждаться здоровой жизнью, наши тренажеры, разработанные по новым технологиям, помогут Вам достичь любой цели.

**Обязательно прочитайте инструкцию по технике безопасности перед использованием тренажера!**

- 1.** Данный тренажер предназначен только для домашнего, а не для коммерческого использования.
- 2.** Внимательно прочитайте данное руководство и всю сопроводительную литературу перед использованием тренажера.
- 3.** Не подпускайте к тренажеру детей и домашних животных. Не оставляйте без присмотра детей, если они находятся в той же комнате, где стоит тренажер. Тренажер – это не игрушка, поэтому родители и воспитатели не должны забывать о естественном для детей желании играть, что в свою очередь может привести к некорректному использованию тренажера и травмам.
- 4.** Если детям разрешается пользоваться тренажером, тренировки должны проводиться под постоянным наблюдением взрослых.
- 5.** Поместите тренажер на ровную поверхность, вокруг тренажера обеспечьте свободное пространство, чтобы не ограничивать движения во время занятий. Не используйте тренажер на улице, вблизи водоемов при повышенной влажности и значительных перепадах температуры.
- 6.** Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов.
- 7.** В тренажере есть движущиеся части. В целях безопасности следите, чтобы во время тренировки никто не находился поблизости, особенно дети.
- 8.** Никогда не задерживайте дыхание во время тренировки. Вы должны дышать ровно в соответствии с темпом и уровнем нагрузки тренировки, которую Вы выбрали.
- 9.** Не забывайте об отдыхе в промежутках между тренировками, он способствует повышению мышечного тонуса. Начинаящим рекомендуется заниматься дважды в неделю и постепенно увеличивать количество тренировок до 4 – 5 раз в неделю.
- 10.** Перед тренировкой не забудьте снять все украшения, включая кольца, цепочки и броши.
- 11.** Во время занятий на тренажере надевайте удобную спортивную одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду, так как она может попасть в движущиеся части тренажера.
- 12.** Протирайте тренажер после каждого использования. В целях Вашей безопасности делайте полную проверку тренажера каждые 2-3 недели.
- 13.** При поломке тренажера незамедлительно обратитесь в сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать тренажер самостоятельно.


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

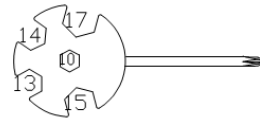			
	4. Нижний поручень педали	3 L/R. Направляющие стойки	
1. Основная рама			
	6. Верхний подвижный поручень	Декоративная накладка	
			
Нижняя рама		7. Педаль	Декоративная заглушка
			
8. Неподвижный поручень	50. Консоль		
			
		Гачный ключ S10, 13, 14, 15, 17	
		Шестигранный ключ S8	

### ВНИМАНИЕ!!


Часть фурнитуры может быть установлена в местах крепления для удобства сборки.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

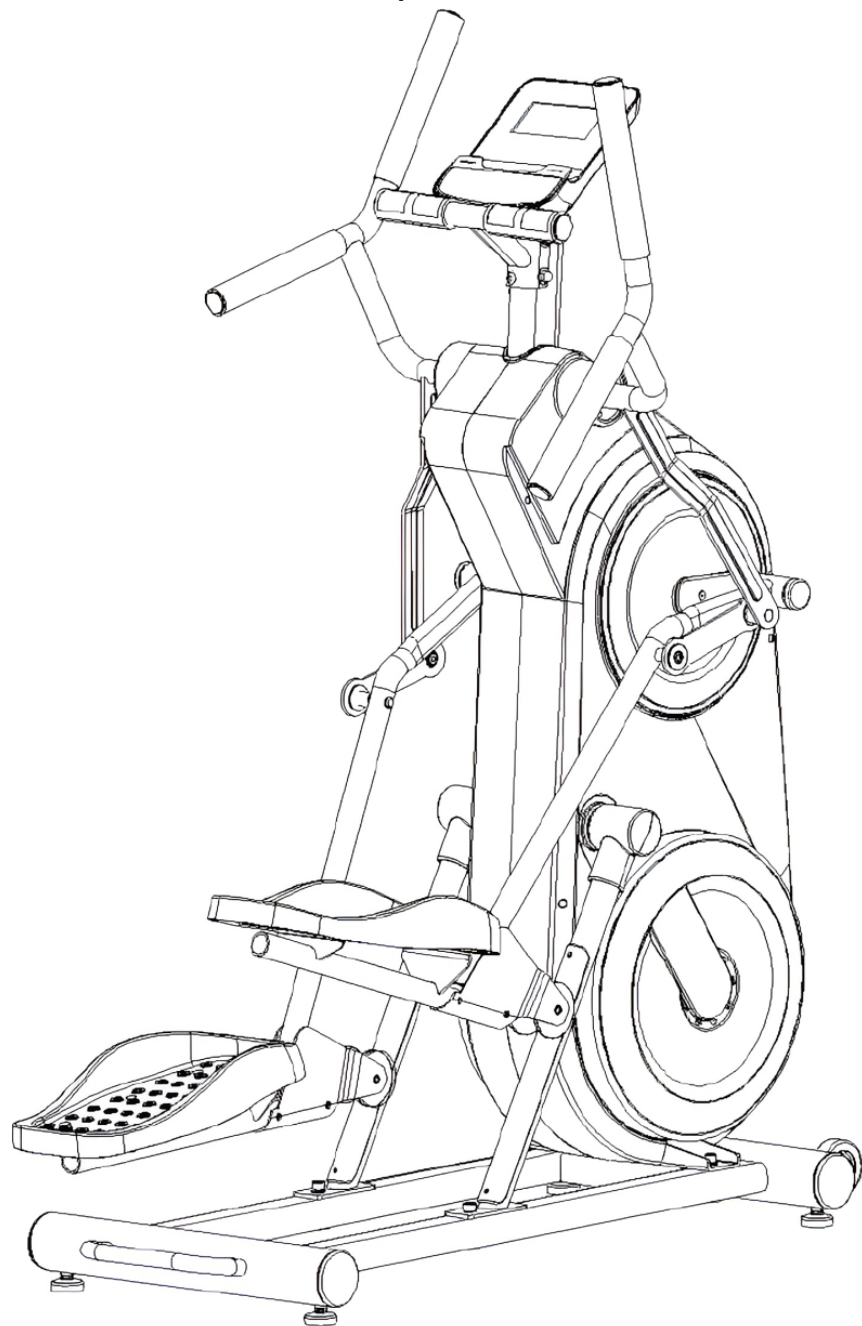

## ШАГ 1.

1. Поставьте основную раму (1) на трек (2) и зафиксируйте ее с помощью болтов (16), пружинных шайб (17) и шайб (13).
2. Вставьте направляющие стойки (3L/R) в основную раму (1).
3. Зафиксируйте направляющие стойки (3L/R) на треке (2) с помощью болтов (16), пружинных шайб (17), шайб (13). И только после этого зафиксируйте стойки на основной раме (1) с помощью болтов (21), пружинных шайб (22) и шайб (23).
4. Прикрепите накладку (20a/b) на направляющие стойки (3L/R).

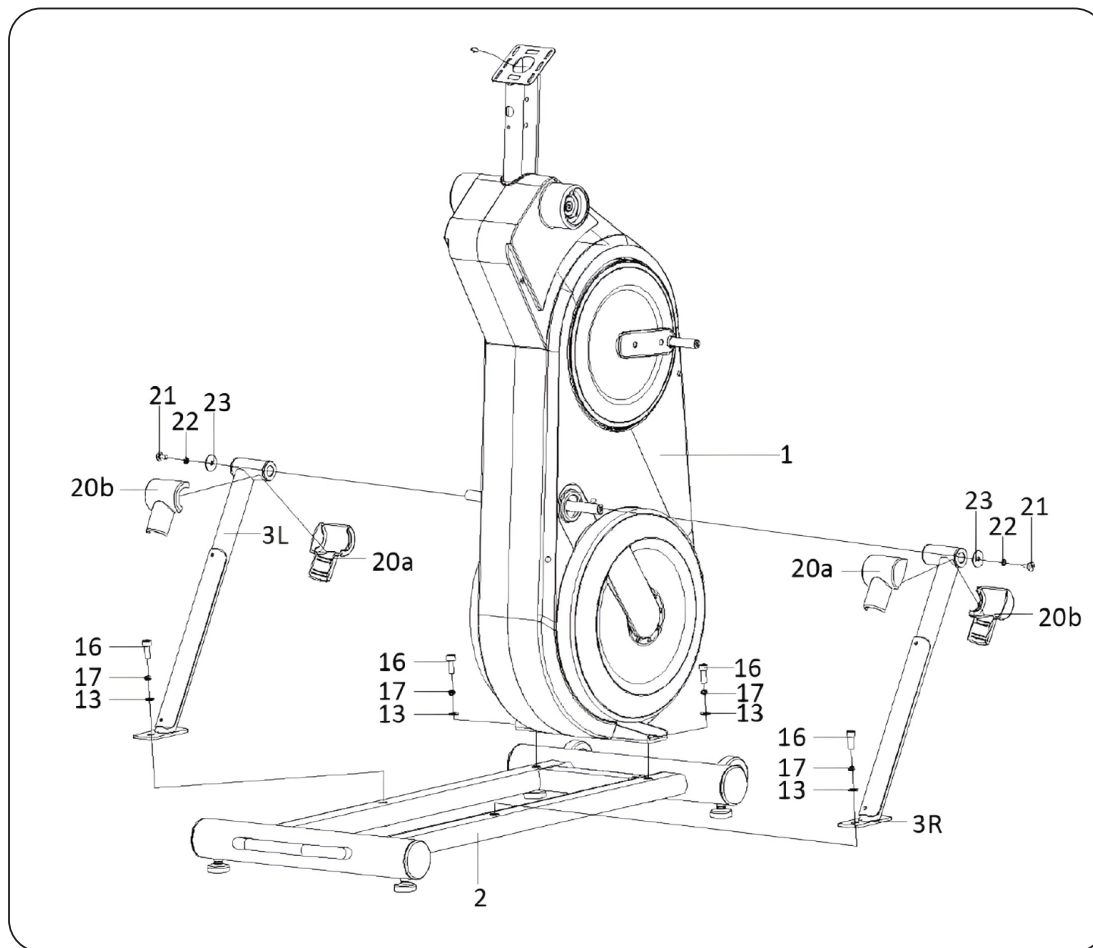

### ВНИМАНИЕ!!

Во время сборки и перед началом использования необходимо протянуть и смазать соединительные узлы и крепежные элементы оборудования (в том числе элементы, находящиеся под декоративными накладками, за исключением корпуса оборудования). Это обеспечит эффективную и продолжительную работу оборудования.

## ШАГ 2.


1. Прикрепите опору педали (7) к нижнему поручню педали (4) с правой и левой стороны с помощью болтов (29), пружинных шайб (22), шайб (24) и нейлоновых гаек (30).

2. Сначала вставьте собранные поручни педалей крестовину справа и слева (5L/R), а затем поставьте на направляющие стойки (3L/R) и затяните с помощью болтов (34) и шайб (52).

3. Прикрепите декоративные накладки (33) к нижнему поручню педали (4) справа и слева.

4. Зафиксируйте верхний подвижный поручень (6L/R) справа и слева на основной раме (1) с помощью болтов (36) и пружинных шайб (37).

5. Прикрепите верхний подвижный поручень (6L/R) на нижнем поручне педали (4) справа и слева с помощью болтов (53), шайб (23) и пластиковых шайб (54).

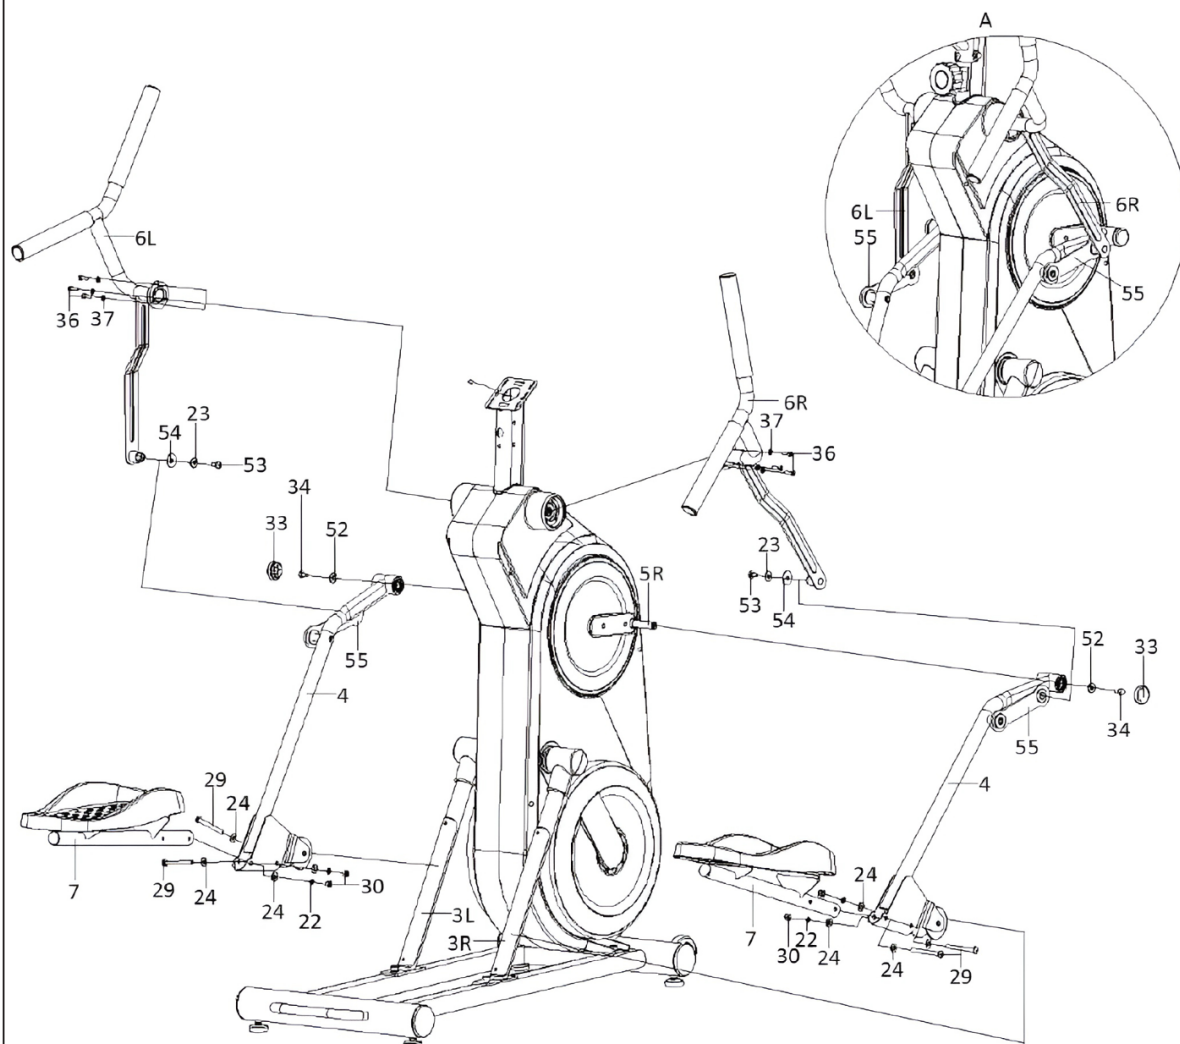




### ШАГ 3.

1. Протяните провод датчика пульса (48) через отверстие сверху основной рамы (1) и закрепите неподвижный поручень (8) с помощью болтов (46), болтов (21), шайб (24), шайб (47) и гаек (49).

2. Соедините провод стойки консоли (45), провод датчика пульса (48) с проводами консоли (50).

3. Зафиксируйте консоль (50) на основной раме (1) с помощью винтов (51).

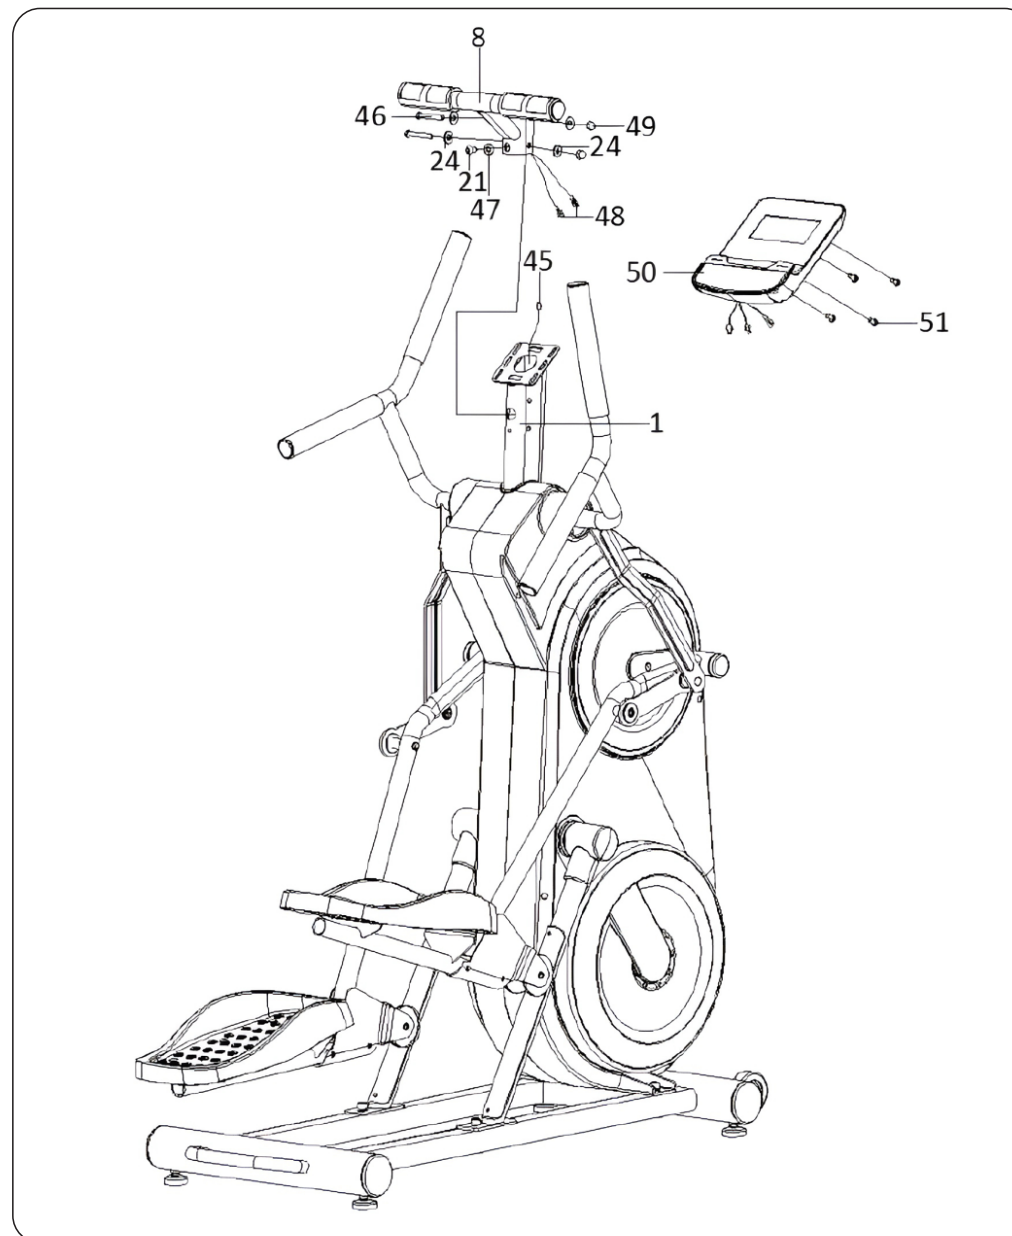

### ВНИМАНИЕ!!

Во время сборки не допускайте пережатия провода элементами конструкции тренажера.

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ТРЕНИРОВКАМ

### Перед началом тренировок

Начало тренировок может представляться нелегкой задачей, но Вам следует помнить, что основной целью является улучшение здоровья. Ее можно достичь, следуя простым рекомендациям по поддержанию физической активности.

Перед тем как приступить к занятиям или значительно повысить уровень физической нагрузки, необходимо проконсультироваться с Вашим лечащим врачом.

#### **Продолжительность тренировок**

Современный ритм жизни, работа, семейные дела, и короткие выходные не всегда позволяют нам уделять физической активности необходимое количество времени. Приведенные ниже советы помогут Вам включить тренировки в свой распорядок дня.

**Короткие промежутки времени.** Исследования показали, что короткие 10-минутные тренировки средней интенсивности настолько же эффективны, как и непрерывные занятия в течение 30 минут. Таким образом короткие тренировки можно включить даже в очень плотный распорядок дня.

**Комбинируйте тренировки.** Рекомендуется чередовать тренировки средней интенсивности и тренировки повышенной интенсивности. Например, Вы можете заниматься на тренажере со средней интенсивностью по 30 минут два раза в неделю и еще два дня тренироваться с повышенной интенсивностью, обеспечивая своему организму разнообразную нагрузку. Чередование различных видов нагрузки принесет больше пользы, чем ежедневное повторение одних и тех же упражнений. При однообразных тренировках организм привыкает к нагрузке, и на определенном уровне прогресс останавливается. Комбинируя и чередуя нагрузку, вы сможете постоянно улучшать форму и совершенствоваться.

**Составьте расписание.** Исследования показали, что большинство людей предпочитают тренироваться дома, что позволяет экономить время, заниматься в комфортных для себя условиях и делать это тогда, когда им удобно. Главное условие успеха домашних тренировок – это их регулярность. Отведите для занятий определенное время, составьте расписание и включите их в обязательный распорядок дня как неотъемлемую часть повседневной жизни.

**Рекомендации для взрослых в возрасте до 65 лет, не страдающих заболеваниями, при которых противопоказана физическая нагрузка:**

кардио нагрузка средней интенсивности по 30 минут 5 раз в неделю  
или  
кардио нагрузка высокой интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю  
и  
8-12 силовых упражнений, по 8-12 повторений каждое, 2 раза в неделю



Для борьбы с лишним весом продолжительность физической активности должна составлять от 60 до 90 минут. 30 минутные тренировки рекомендуются для поддержания общей физической формы и снижения риска хронических заболеваний.

**Рекомендации для людей в возрасте от 65 лет (или от 50 до 64, страдающих хроническими заболеваниями, такими как артрит):**

аэробная нагрузка умеренной интенсивности по 30 минут 4 раза в неделю  
или  
аэробная нагрузка средней интенсивности по 20 минут 3 раза в неделю  
и  
5-10 силовых упражнений, по 10 повторений, 2-3 раза в неделю



Пожилым людям и людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется составлять план тренировок в соответствии с советами врача. Это поможет получить от занятий максимум пользы и минимизировать возможные риски для здоровья.

## Определение значения пульса

Перед тренировками рекомендуется проверить пульс в спокойном состоянии. Частота сокращений должна измеряться в положении сидя, когда Ваше тело расслаблено. Аналогичное измерение желательно проводить и после тренировок, чтобы сравнить данные. Для того чтобы повысить выносливость и улучшить общую физическую форму, необходимо тренироваться с различной интенсивностью, чтобы частота пульса могла варьироваться. Значения пульса – это очень важная часть занятий, в зависимости от которой определяется уровень вашей физической подготовки и целевой диапазон тренировок.

Обычно эффективный диапазон тренировок составляет 50-85% от максимально допустимой частоты сердечных сокращений (ЧСС). Чтобы определить для себя целевой диапазон, воспользуйтесь данной таблицей:

### 220 – возраст = максимально допустимая ЧСС

Максимальная ЧСС – ЧСС в состоянии покоя = резерв сердечного ритма

Резерв сердечного ритма \* уровень интенсивности + ЧСС в состоянии покоя = целевой диапазон сердечных сокращений.

Начинающие или люди с низким уровнем физической подготовки	40-60 %
Средний уровень физической подготовки	60-70 %
Высокий уровень физической подготовки	70-85%

### При максимальной интенсивности (60%):

$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$

$187 - 75 \text{ (пульс в спокойном состоянии)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$

$112 * 0,6 \text{ (60\% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 142 \text{ удара в минуту (целевой диапазон)}$

Периодически измеряйте ваш пульс во время тренировки, чтобы оценивать уровень интенсивности.

### При минимальной интенсивности (50%):

$220 - 33 \text{ (возраст)} = 187 \text{ ударов в минуту (максимальная ЧСС)}$

$187 - 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 112 \text{ ударов в минуту (резерв сердечного ритма)}$

$112 * 0,5 \text{ (50\% уровень интенсивности)} + 75 \text{ (пульс в состоянии покоя)} = 131 \text{ удар в минуту (целевой диапазон)}$

## Пульсовые зоны

### А. Начальный уровень

Этап 0: 40-50% от максимально допустимого значения ЧСС.

**Преимущества:** тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта зона наилучшим образом подходит для людей, которые либо только начали тренироваться, либо имеют низкий уровень физической подготовки. Также данная зона подходит для восстановления после более интенсивных тренировок.

### В. Зона низкой нагрузки

Этап 1 (Терапевтическая зона): 50-60% от максимально допустимого значения ЧСС.

**Преимущества:** уменьшение объема жировых отложений, снижение артериального давления, содержания холестерина, риска дегенеративных заболеваний, укрепление мышц.

### С. Зона умеренной нагрузки

Этап 2 (Фитнес зона): 60-70% от максимально допустимого значения ЧСС.

**Преимущества:** наращивание мышечной массы, снижение жировой массы (75-85% калорий, расходуемых мышцами – это результат расщепления жировых клеток).

### Д. Зона повышенной нагрузки

Этап 3 (Аэробная зона): 70-80% от максимально допустимого значения ЧСС.

**Преимущества:** это наиболее предпочтительная зона для тренировок на выносливость. При тренировках в этой зоне возможности вашего организма значительно возрастают, увеличиваются резервы сердечно-сосудистой системы, увеличивается жизненная емкость легких.

### Е. Зона высокой нагрузки

Этап 4 (Анаэробная зона): 80-90% от максимально допустимого значения ЧСС.

**Преимущества:** максимальное сжигание жировых отложений. Для тренировок в данной зоне вы должны обладать достаточно хорошей физической формой. Это зона экстремальной выносливости, в первую очередь мышечной, поскольку используются именно энергетические резервы мышц.

### Ф. Зона экстремальной нагрузки

Этап 5 (Зона Красной Линии): 90-100% от максимально допустимого значения ЧСС.

При тренировке в этой зоне расходуется максимальное количество калорий, но сжигание жиров минимальное, так как основным источником энергии становится гликоген.

Интенсивность работы настолько высока, что длительные занятия в этой зоне не рекомендуются: это может причинить вред вашему здоровью.

## Разминка и нормализация

В независимости от того, по какой программе Вы занимаетесь, каждую тренировку необходимо начинать с разогрева и заканчивать нормализацией сердечного ритма и дыхания.

**Разогрев.** Всегда проводите 3-10 минутную разминку перед каждой тренировкой. Она включает в себя простые ритмичные упражнения как для верхней, так и для нижней частей тела.

**Нормализация.** После окончания тренировки необходимо дать организму немного времени на восстановление, то есть постепенное снижение интенсивности до того уровня, на котором Вы разогревались. На это должно уйти не менее 5 минут. Процесс нормализации можно считать завершенным тогда, когда Вы почувствуете, что полностью восстановились, а Ваша частота сердечных сокращений не более чем на 10 ударов превышает тот пульс, который был до начала тренировки. Не пренебрегайте нормализацией в конце занятия, это поможет вам чувствовать себя лучше и бодрее.



### Поднимание плеч:

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два.



### Растягивание боковых мышц:

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Максимально вытяните правую руку вверх к потолку раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре.



### Растягивание четырехглавых мышц:

Одной рукой для устойчивости обопритесь на стену, потянитесь назад и возьмитесь рукой за ступню. Потяните пятку к ягодицам как можно ближе. Удерживайте до счета 15, а затем расслабьтесь.



### Растяжение мышц внутренней части бедра:

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое положение до счета 15.



### Растяжение подколенного сухожилия:

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней поверхности бедра, как указано на рис. Тянитесь как можно ближе к носку. Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.



### Растягивание икроножных мышц ахилового сухожилия:

Выставив ногу вперед, наклонитесь и обопритесь руками о стену. Ногу держите прямо, ступню поставьте полностью на пол. Согнутой второй ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

## Цели тренировок и результат

Осознание того, что именно мотивирует Вас к занятиям, поможет правильно выбрать программу тренировок и сосредоточиться на определенных целях. Исследования показали, что в основном люди преследуют одну из 4-х целей: снижение веса, борьба с хроническими заболеваниями, поддержание здорового образа жизни и спортивные тренировки.

### Снижение веса

Если у вас имеется избыточный вес, то вы не одиноки. Не отчаивайтесь: физические упражнения и правильное питание помогут вам решить эту проблему. Вес начинает снижаться тогда, когда количество затраченных калорий превышает количество потребляемых.

Почему диеты не помогают:

Большинству людей, пытающихся снизить вес, диеты, как правило, не помогают. При диете вы лишаете свой организм питательных веществ, которые ему необходимы. В этих условиях обменные процессы замедляются, и организм начинает расходовать меньше калорий, «откладывая» их про запас. В таком режиме экономии становится еще сложнее избавиться от жировых отложений.

Вместо диеты лучше сократить количество потребляемых калорий до разумного предела, не прибегая к голоданию, но при этом увеличить объем физической активности, которая, помимо похудения, способствует снижению риска коронарных заболеваний, диабета, гипертонии и рака.

**Занимайтесь с радостью.** На начальном этапе устанавливайте нагрузку с осторожностью. Тренировки должны быть максимально комфортными и приносить вам радость.

**Определите целевые значения пульса для ваших тренировок.** Проконсультируйтесь с врачом, какое значение пульса для вас оптимально и насколько интенсивными должны быть ваши тренировки.

**Делайте перерывы.** Если в один из дней вы чувствуете себя не вполне комфортно или не испытываете желания заниматься, возможно, вам следует сделать небольшой перерыв.

**Делайте тренировки разнообразными.** Для того чтобы снизить вес, необходимо периодически менять программы тренировок. Это не позволит организму привыкнуть к одинаковой нагрузке.

**Постоянно двигайтесь вперед.** Тренируйтесь регулярно и двигайтесь к своей цели каждый день. Регулярные и разнообразные занятия обеспечивают максимальный эффект.

## **Поддержка здорового образа жизни**

Для здорового образа жизни очень важно правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только снизить риск возникновения хронических заболеваний, но также позволит уменьшить стресс и будет способствовать крепкому и здоровому сну.

Физические упражнения приносят огромную пользу. Во время тренировок гипофиз активно вырабатывает эндорфины – гормоны, улучшающие настроение. Кроме того, они помогают снизить резистентность тканей к инсулину, при которой развивается диабет.

На каждые 0,5 кг мышечной массы затрачивается от 100 калорий в день, даже если вы не занимаетесь физическими упражнениями. То есть чем лучше развита мускулатура, тем выше метаболизм.

## **Профилактика заболеваний**

Доказано, что даже одна тренировка улучшает работу кровеносных сосудов и снижает содержание липидов в крови, причем этот эффект сохраняется даже на следующий день.

Благодаря регулярным тренировкам даже у пожилых людей увеличивается эластичность сосудов, нормализуется кровоток и артериальное давление, снижается риск заболевания гипертонией.

Поддержание нормального уровня глюкозы и холестерина в крови, а также контроль артериального давления играет важную роль в профилактике инфарктов и стенокардии.

## **Спортивные тренировки**

Если вы приобрели тренажер с целью подготовки к спортивным достижениям, обратите внимание на приведенные ниже советы.

Старайтесь спать как минимум 7 или 8 часов в сутки. Измеряйте свой пульс сразу после того, как просыпаетесь: если его частота превышает показания предыдущего дня более, чем на 10 ударов в минуту, то возможно, вы перетренировались. Сократите длительность и интенсивность тренировок на несколько дней до тех пор, пока частота сердечных сокращений не вернется к норме.

Для того чтобы организм быстрее восстанавливался, завершайте тренировку постепенным снижением интенсивности в течение 10-20 минут. Это ускоряет процесс выведения молочной кислоты из тканей.


Употребление белковой пищи после тренировок способствует синтезу протеина в мышцах. При этом не обязательно покупать дорогие белковые смеси, их вполне может заменить обычная еда, которая содержит незаменимые аминокислоты (мясо, рыба, яйца).

Чтобы не допустить обезвоживания организма и появления мышечных судорог, во время и после тренировок нужно восполнять потерю жидкости и электролитов (особенно натрия).

Составляйте свою программу тренировок таким образом, чтобы в ней присутствовали разнообразные упражнения: например, не только на выносливость, скорость и силу, но также на гибкость и ловкость. Важно не только комбинировать различные виды нагрузки, но и давать организму отдых, чтобы он успевал восстанавливаться.




## ОБЗОР КОНСОЛИ



Клавиша «СТАРТ/СТОП». Позволяет начать тренировку без входа в основное меню, запускает программу «Быстрый старт». Также позволяет запустить выбранную Вами программу и остановить тренировку при необходимости.



Клавиши «+» и «\_» позволяют выбрать необходимый пункт меню, пролистывать программы, устанавливать необходимые параметры тренировки: время, дистанция, калории, возраст, вес, рост, пол. Также данными клавишами Вы можете регулировать уровень нагрузки во время тренировки.



«ВВОД». Данная клавиша позволяет выбрать необходимый пункт меню, программу или подтвердить введенные данные.



«РЕЖИМ». Для выбора параметров отображения в окне дисплея CALORIES (калорий) или WATT (Ватт)



«ФИТНЕС ТЕСТ». Для запуска программы восстановления пульса.



## Выбор программы

В главном меню загорится значок первой тренировочной программы – Manual (Быстрый старт) P1. Нажимая клавиши «+» / «-», Вы можете выбрать программу Manual (Быстрый старт) P1, Pre-programs (Предустановленные программы) P2-P14, Watt control program (Ватт – контроль) P15, Body Fat program (Анализ тела) P16, HRC (Целевая частота пульса) P17, HRC (Пульсозависимая программа) P18-P20, User Program (Пользовательская программа) P21-P24, и нажать «Ввод», чтобы подтвердить Ваш выбор. Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/ Стоп».

## Manual (Быстрый старт) P1

После включения тренажера Вы можете нажать клавишу «Старт/Стоп», чтобы сразу приступить к тренировке, не заходя в режим-настроек.


Перед началом тренировки в ручном режиме Вы можете задать необходимое Вам время, шаги, калории, нажать клавишу «Ввод», чтобы подтвердить Ваш выбор. Переход от параметра к параметру осуществляется нажатием клавиши «Ввод», установка параметров – нажатием клавиш «+» / «-». После настройки всех параметров нажмите на клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку. Уровень нагрузки может быть скорректирован во время тренировки путем нажатия клавиш «+» / «-».

## Pre-programs (Предустановленные программы) P2-P14


В основном меню с помощью клавиш «+» / «-» выберите одну из 13-и встроенных программ и нажмите «Ввод», чтобы установить время тренировки, калории, шаги. Чтобы начать тренировку, нажмите клавишу «Старт/Стоп».

Уровень нагрузки может быть скорректирован во время тренировки путем нажатия клавиш «+» / «-».


Диаграммы тренировок приведены ниже.

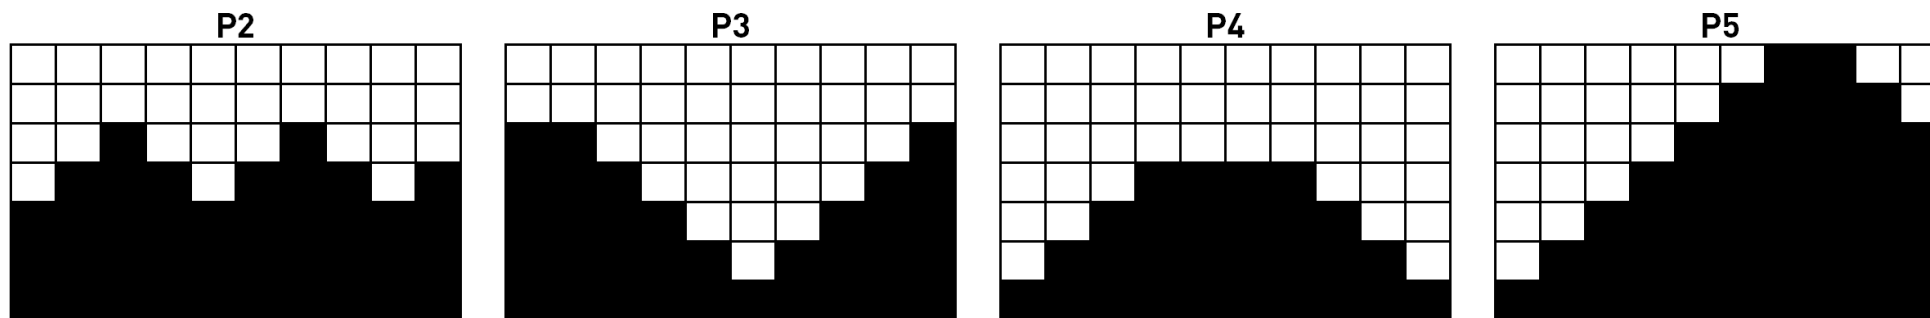


P6

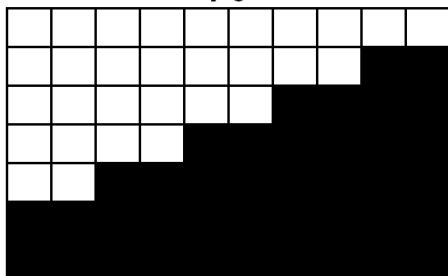


P7

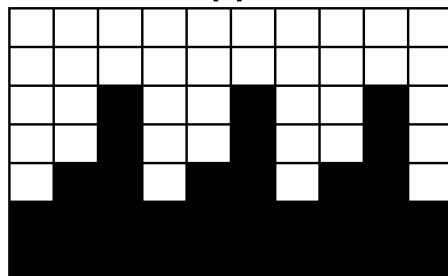


P8

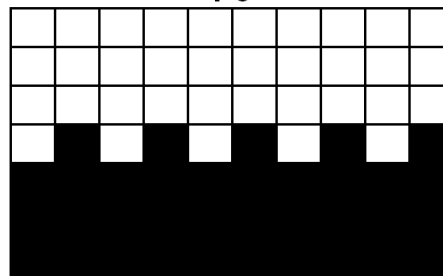


P9

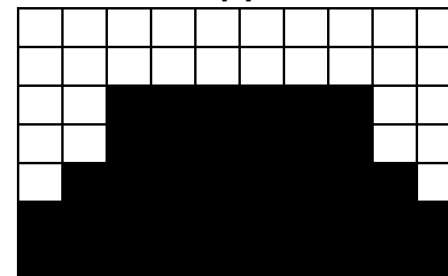


P10

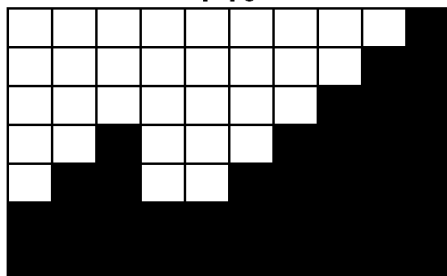


P11

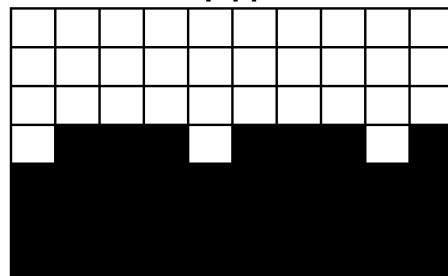


P12

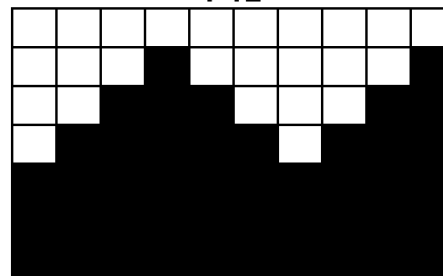

P13

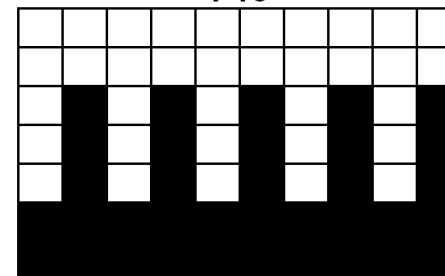

P14

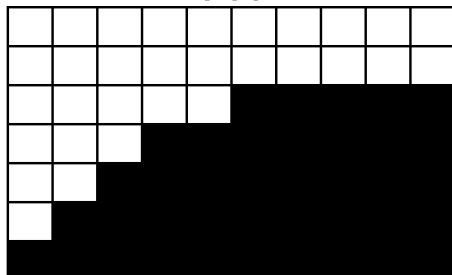

### **Watt control program (Ватт – контроль) P15**

В основном меню выберите программу Watt control и нажмите «Ввод» для подтверждения. Система зайдет в программу Ватт. Параметр по умолчанию – 20, который можно изменить, нажимая клавиши «+» / «-» (в диапазоне от 20 до 300), затем нажать на клавишу «Ввод», чтобы подтвердить свой выбор. После установки времени, шагов, калорий, нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку. Во время тренировки система сама будет корректировать уровень нагрузки в зависимости от целевого параметра Ватт состояния тренировки.

Во время тренировки Вы сами также можете корректировать показатель Ватт, нажимая клавиши «+» / «-».

### **Body Fat program (Анализ тела) P16**

В основном меню выберите программу «FAT» и нажмите «Ввод» для ввода параметров. Клавишами «+» / «-» установите пол, вес, рост, возраст, подтверждая введенные данные клавишей «Ввод». Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/Стоп». Во время измерения Ваши руки должны лежать на датчиках пульса. В течение 8-12 секунд на дисплее будет высвечиваться “- - “- -“, затем отобразятся, уровень жировой массы (в процентах), индекс массы тела (Body Mass Index – BMI), индекс обмена веществ (Basal Metabolic Rate), тип тела.

Всего 9 типов тела, поделенных согласно, подсчитанным % анализа тела. Тип 1: 5%-9%. Тип 2: 10%-14%. Тип 3: 15%-19%. Тип 4: 20%-24%. Тип 5: 25%-29%. Тип 6: 30%-34%. Тип 7: 35%-39%. Тип 8: 40%-44%. Тип 9: 45%-50%

Примечание: Если возникнут проблемы с измерением пульса, то на экране отобразится «E-4». Необходимо правильно держаться за датчики пульса и повторить попытку.

### **HRC (Целевая частота пульса) P17**

В основном меню выберите программу «HRC (Целевая частота пульса) P17» и нажмите «Ввод» для ввода параметров. Клавишами «+» / «-» установите время, калории, шаги, целевой пульс. Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/Стоп».

Во время тренировки, тренажер будет регулировать нагрузку таким образом, чтобы Ваш пульс находился в заданном параметре.

### **HRC (Пульсозависимая программа) P18-P20**

В основном меню выберите одну из программ HRC (Пульсозависимая программа) P18-P20 и нажмите «Ввод» для ввода параметров. Клавишами «+» / «-» установите время, калории, шаги. Для запуска программы нажмите клавишу «Старт/Стоп». Это программа контроля интенсивности тренировки основанная на 60, 75 и 85 % от максимальной для Вашего возраста частоты пульса.

Во время тренировки, тренажер будет регулировать нагрузку таким образом, чтобы Ваш пульс находился в заданном параметре.

### **User Program (Пользовательская программа) P21-P24**

В основном меню с помощью клавиш «+» / «-» выберите одну из 4-х пользовательских программ (U1 - U4) и нажмите «Ввод». Клавишами «+» / «-», установите уровень нагрузки (с 1-го по 24-ый) для каждой колонки (с 1-ой по 10-ю), подтверждая введенные данные клавишей «Ввод». Также можно установить время тренировки, калории, шаги. Нажмите клавишу «Старт/Стоп», чтобы начать тренировку.


### **ФИТНЕС ТЕСТ**

Нажмите на клавишу «ФИТНЕС ТЕСТ». Начнется отсчет времени от 00:60 до 00:00. Когда обратный отсчет дойдет до 0, на дисплее отобразится Ваш пульс в состоянии восстановления со значком Fx (значение x – от 1 до 6). Лучший показатель – это F1, худший – F6.


## ДИАГНОСТИКА И УХОД

1. Регулярно проверяйте плавность работы подвижных элементов тренажера и по необходимости смазывайте их (кроме основной стойки).
2. Регулярно протирайте тренажер. Пластиковые части тренажера можно протирать влажной тканью, металлические – только сухой.
3. Избегайте использования тренажера в местах с повышенной влажностью, это может привести к порче деталей внутри тренажера и неисправностям в его работе.
4. Необходимо заботиться о безопасности тренажера, для этого регулярно проверяйте надежность крепления деталей тренажера. В случае необходимости затягивайте болты крепления тренажера.
5. Уделяйте особое внимание деталям, наиболее склонным к износу: винтам, гайкам, шайбам, подшипниковым соединениям.

# ВЗРЫВ СХЕМА

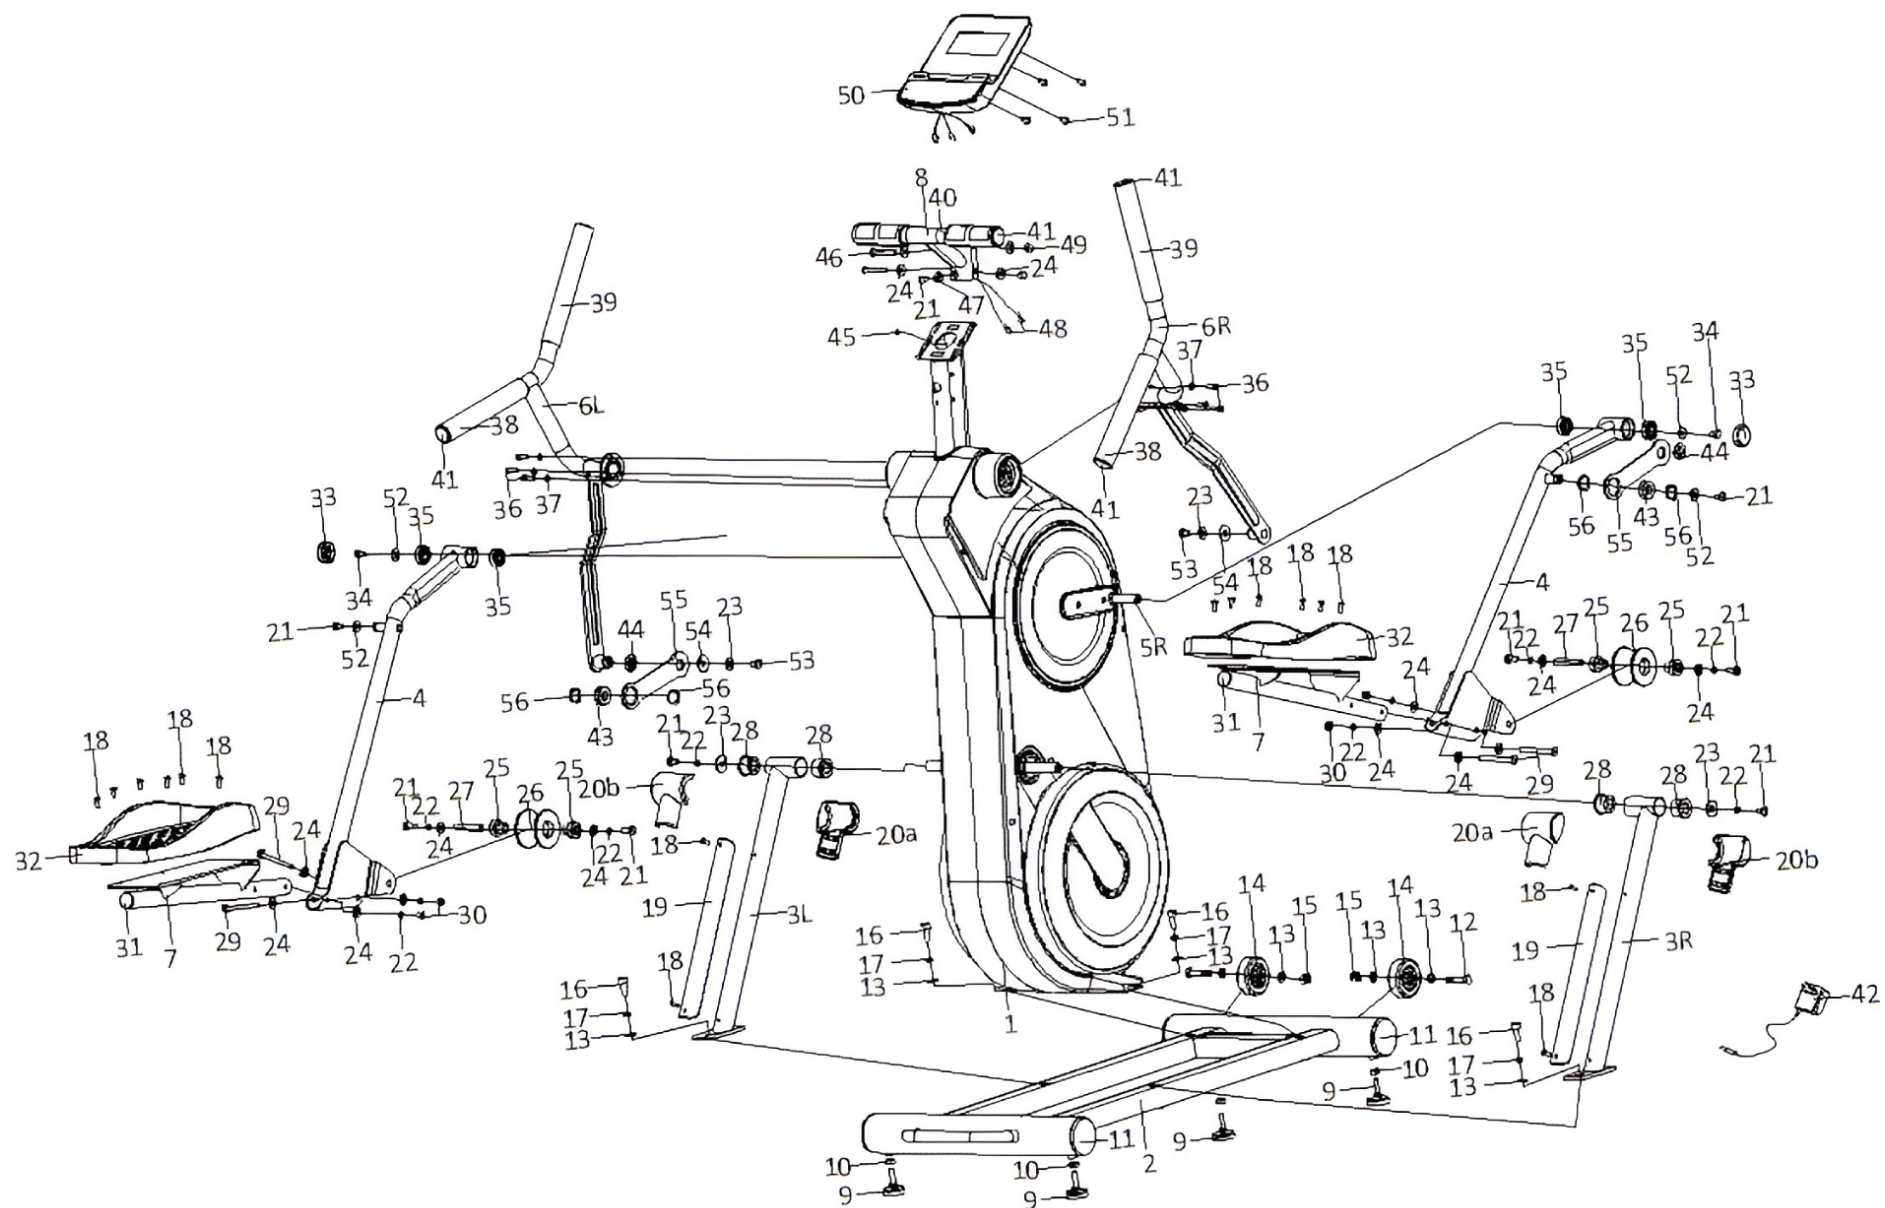

# ВЗРЫВ СХЕМА

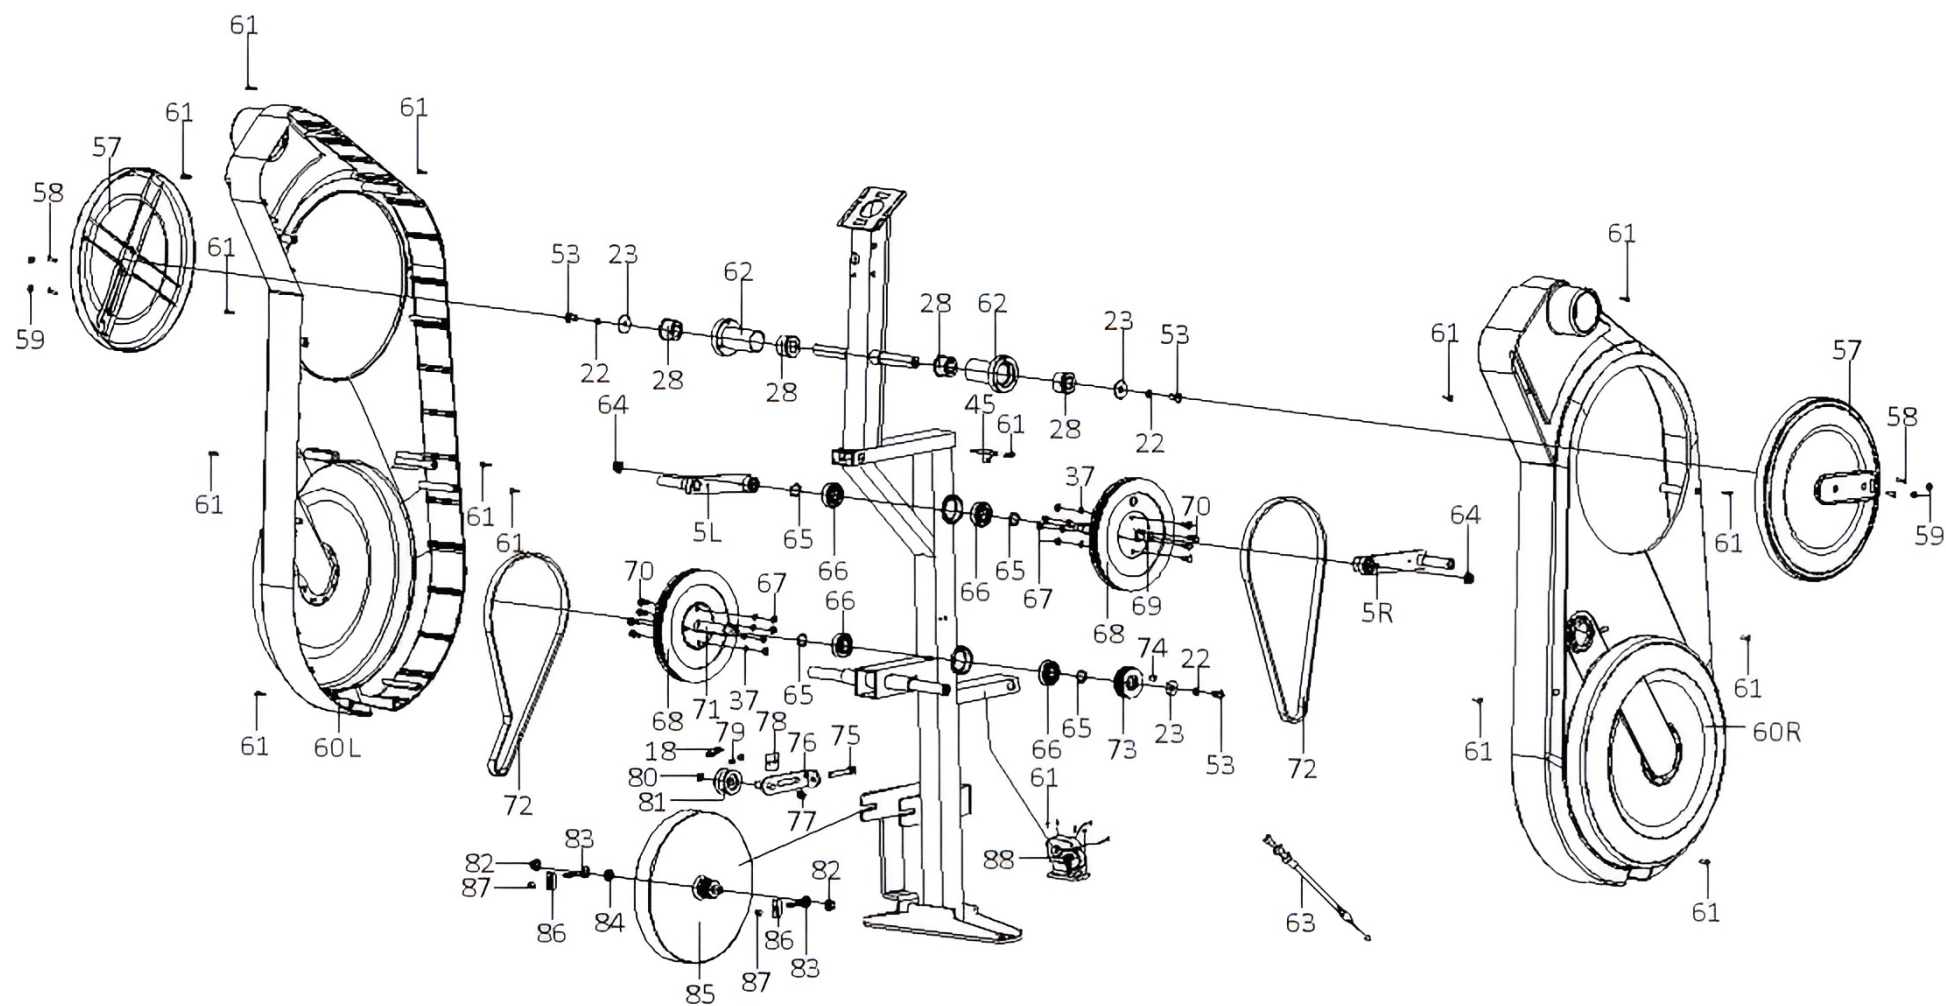



## ТАБЛИЦА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ЧАСТЕЙ

NO.	Описание	Кол-во	NO.	Описание	Кол-во
1	Основная рама	1	28	Муфта вала	4
2	Нижняя рама	1	29	Болт М8х50	4
3L/R	Направляющие стойки	1	30	Нейлоновая гайка М8	4
4	Нижний поручень педали	2	31 L/R	Круглая заглушка	2
5 L/R	Крестовина	1	32	Педаль	2
6 L/R	Подвижный верхний поручень	1	33	Декоративная заглушка	2
7	Опора педали	2	34	Болт М6х20	2
8	Центральный неподвижный поручень	1	35	Подшипник	4
9	Ножка регулировки уровня пола	4	36	Болт М6х20	6
10	Гайка	4	37	Пружинная шайба	6
11	Круглая заглушка	4	38	Поролон 1	2
12	Болт М10х50	2	39	Поролон 2	2
13	Шайба D10хФ25х2	8	40	Поролон 3	2
14	Колесо	2	41	Круглая заглушка	6
15	Нейлоновая гайка М10	2	42	Адаптер	1
16	Болт М10х25	4	43	Подшипник	2
17	Пружинная шайба D10	4	44	Малый подшипник	2
18	Винт М6х20	16	45	Провод стойки консоли	1
19	Алюминиевая направляющая	2	46	Болт М8х58	2
20a/b	Декоративная накладка	2	47	Шайба Ф8.5хФ16х1.5хR20	1
21	Болт М8х16	9	48	Провод датчика пульса	2
22	Пружинная шайба D8	10	49	Гайка	2
23	Шайба D8хФ26х2	4	50	Дисплей	1
24	Шайба D8.5хФ19х1.5	12	51	Винт	4
25	Подшипник	4	52	Шайба D8хФ22х2	4
26	Колесо	2	53	Болт М8х20	2
27	Вал колеса	2	54	Пластиковая шайба	2

NO.	Описание	Кол-во	NO.	Описание	Кол-во
55	Фиксатор	2	82	Гайка M10*1.0	2
56	Манжета для вала	4	83	Болт	2
57	Приводной диск	2	84	Гайка M10*1.0	1
58	Винт M5*10	4	85	Маховик	1
59	Заглушка приводного диска	4	86	Шайба	2
60L/R	Кожух корпуса	1р.г.	87	Гайка M6	2
61	Винт ST4.2x18	23	88	Сервопривод	1
62	Трубка	2			
63	Держатель	1			
64	Гайка M10*1.25	2			
65	Шайба D20	4			
66	Подшипник	4			
67	Нейлоновая гайка M6	8			
68	Шкив ремня	2			
69	Средняя ось	1			
70	Болт M6*14	8			
71	Приводной вал	1			
72	Приводной ремень	2			
73	Малый шкив ремня	1			
74	Ключ	1			
75	Болт M8*55	1			
76	Соединительный рычаг ролика	1			
77	Гайка M8	1			
78	Шайба	1			
79	Распорка	1			
80	Стопорное кольцо	1			
81	Ролик	1			

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

### **Право на гарантийное обслуживание:**

Основанием для предоставления гарантийного обслуживания являются документы, подтверждающие факт приобретения оборудования (документ подтверждающий покупку и правильно заполненный гарантийный талон).

**Гарантийные обязательства Продавца имеют силу только на территории Российской Федерации.**

**Гарантийное обслуживание в РФ проводится в соответствии с нормами действующего законодательства и условиями Продавца.**

### **Гарантийные обязательства:**

В период гарантийного срока Продавец обеспечивает ремонт производственных дефектов и дефектов, появившихся в ходе эксплуатации, при условии соблюдения Покупателем всех установленных продавцом условий:

- хранения,
- установки и настройки,
- технического обслуживания и эксплуатации оборудования.

Ремонтные работы выполняются уполномоченным квалифицированным представителем продавца (при его отсутствии – авторизованным сервисным центром). Продавец обязуется произвести гарантийный ремонт в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения оборудования сервисным центром.

### **Гарантийные обязательства недействительны в случае:**

Любых повреждений оборудования, его комплектующих, узлов и механизмов, вызванных несоблюдением условий по хранению, сборке, настройке, техническому обслуживанию или эксплуатации оборудования. Самостоятельного ремонта, изменения или модернизации оборудования, замены оригинальных деталей, выполненных не Уполномоченным лицом. Повреждения оборудования вследствие форс-мажорных обстоятельств, в том числе чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, неправомерных умышленных и неосторожных действий лиц, направленных на причинение вреда оборудованию.

### **Не соблюдения планового ТО.**

Плановое техническое обслуживание оборудования производится 1 раз в 6 месяцев.

**Внимание!** Продавец предупреждает, что невыполнение условий по сборке, настройке, техническому обслуживанию или эксплуатации оборудования может привести к преждевременному выходу из строя как отдельных узлов и механизмов, так и оборудования в целом.

В своей деятельности Продавец руководствуется Законом РФ «О защите прав потребителей».

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**



# EAC



[www.clear-fit.ru](http://www.clear-fit.ru)